



【描画エリアの設定】

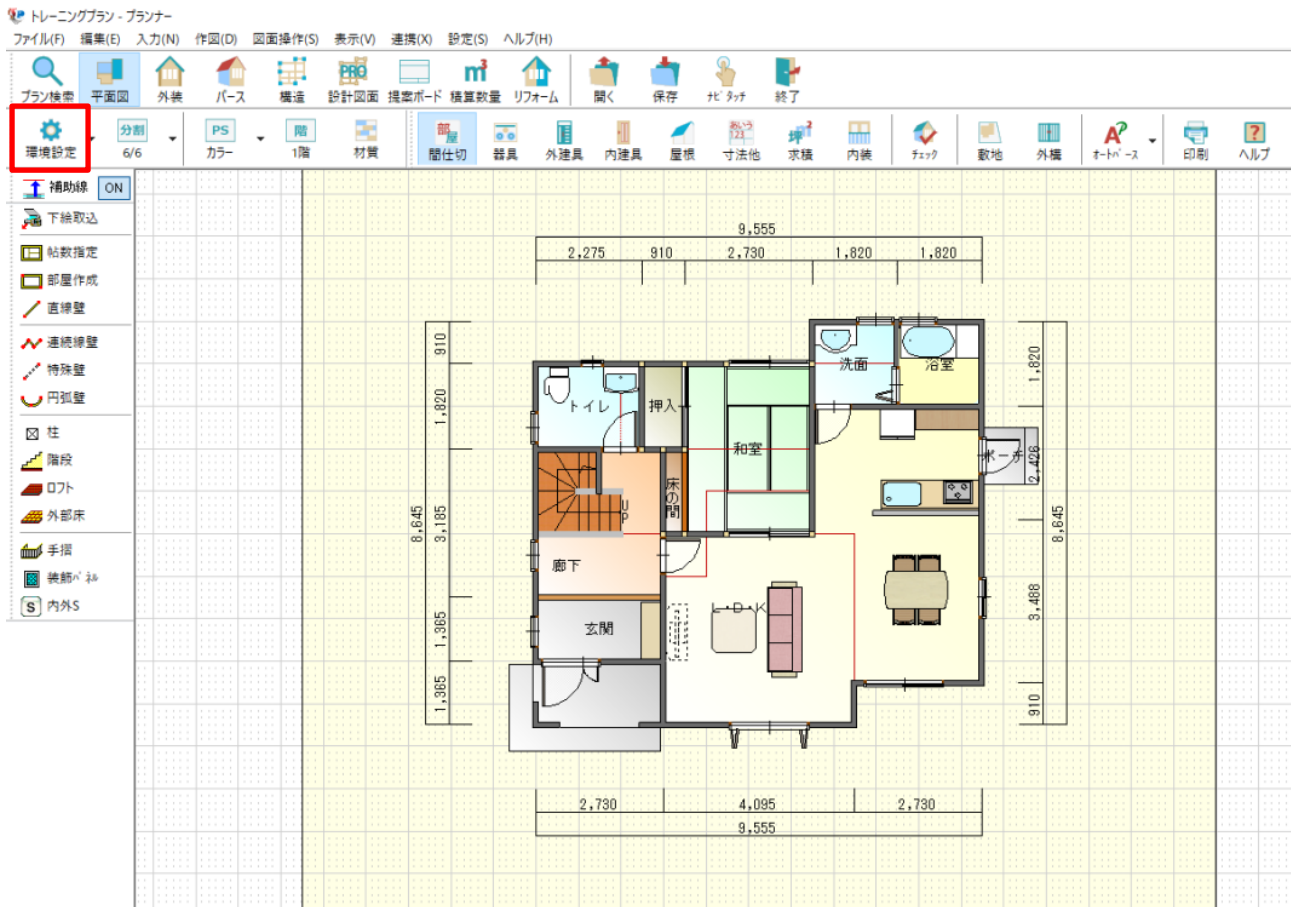

画面左上の「環境設定」をクリックします。

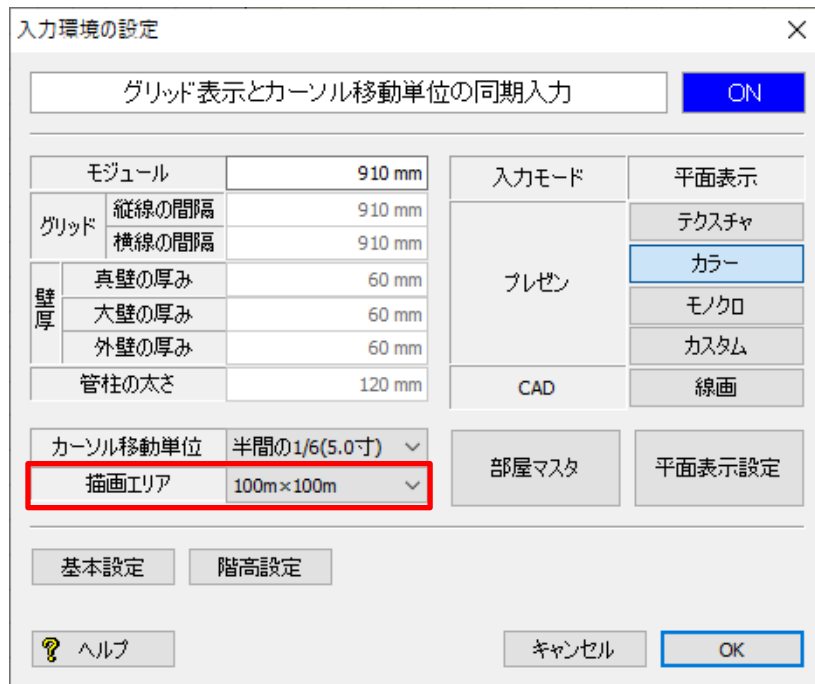

入力環境の設定画面で、描画エリアの設定を確認してください。

設定できる描画エリアの最大領域は、ザ・プランナー【50m×50m】プランナーEX【100m×100m】となっています。

※図面 PRO、3D プレゼン拡張機能を両方ご契約いただいている場合は、最大描画エリアが100m×100m となります。