


3D カタログ素材割付からダウンロード (※外装材> 窯業系サイディングのダウンロード例)

1) パース画面の面選択 (外観パースの例)

パース画面の面選択で材質の確認変更による割付を行います。本例では外観パースで ①外壁面をクリックして「材質選択」を開きます。

(※ツールバー「材質」ボタン選択後の「材質コーディネート設定」でも素材選択で「材質選択」を開き、以下 2)以降の手順で割付可能です。)

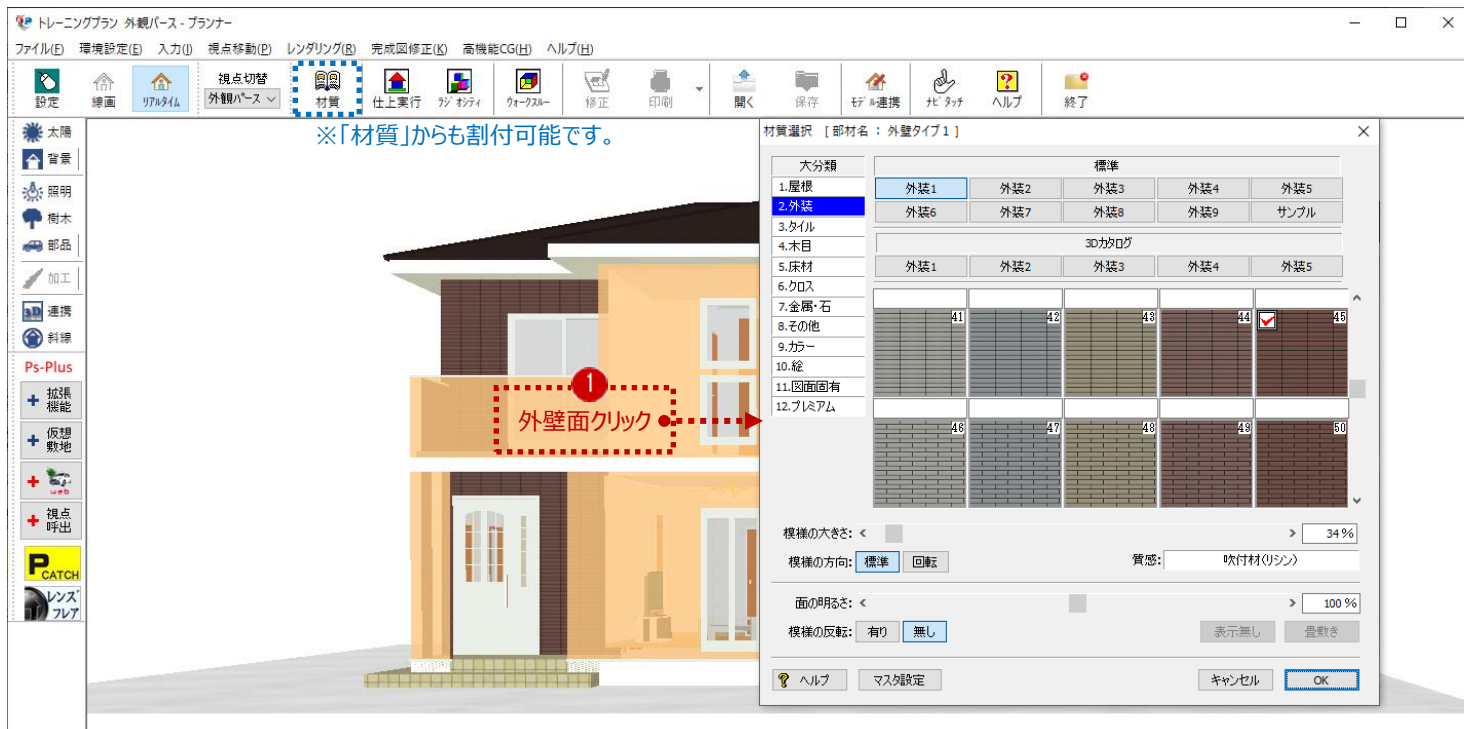


2) 材質選択

中分類 3 段目の「3D カタログ」素材登録分類から、②「外装 1～5」いずれかを選択後、③「マスタ設定」をクリックして「材質マスタ」を開きます。


3) 材質マスタ

「外装 1～5」で 3D カタログ素材を割り付けられるいずれかの枠④をクリックして、「プランナー側：素材の選択」を開きます。

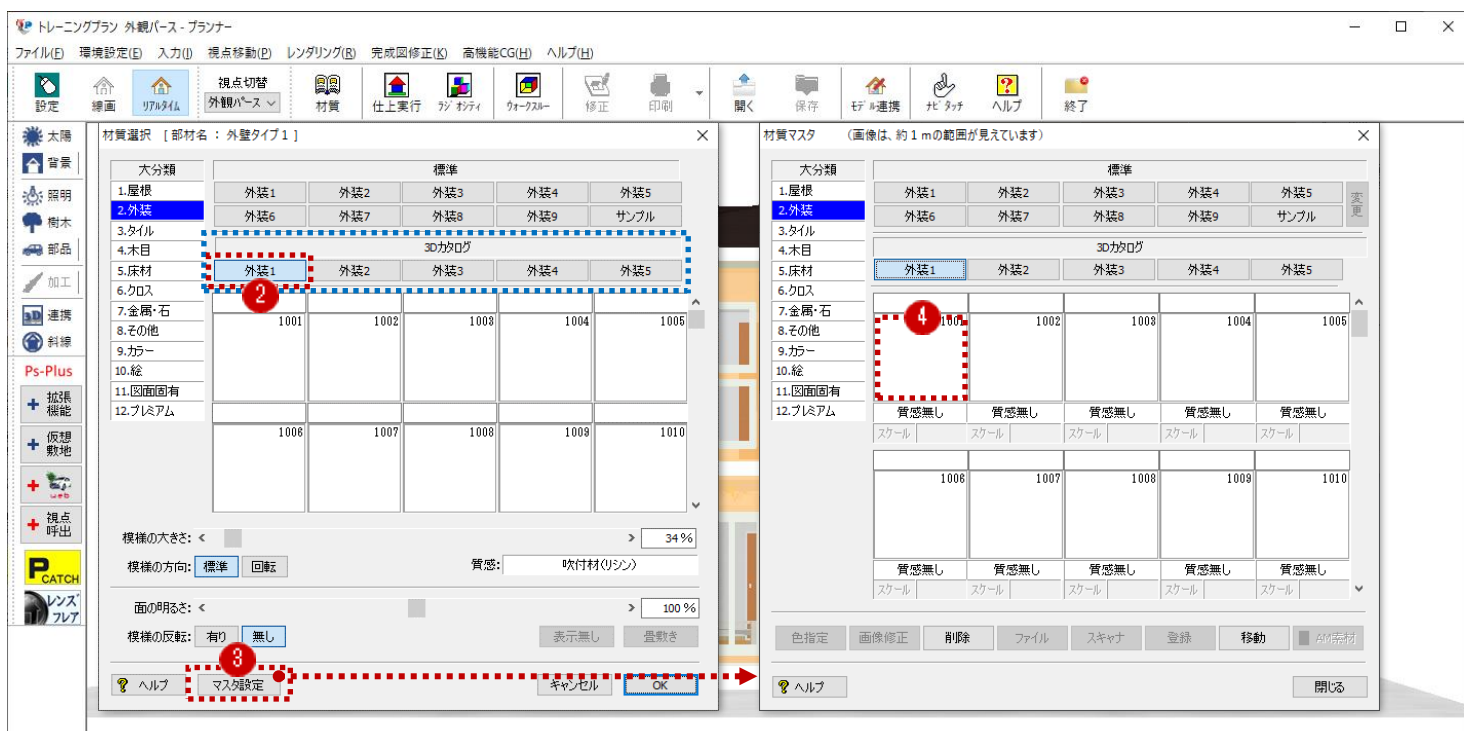


4) プランナー側：素材の選択

⑤「3D カタログ.com」を選択後、⑥「OK」をクリックし、「3D カタログマスタ」を起動します。
 (「プランナー側：素材の選択」は自動で閉じます。)

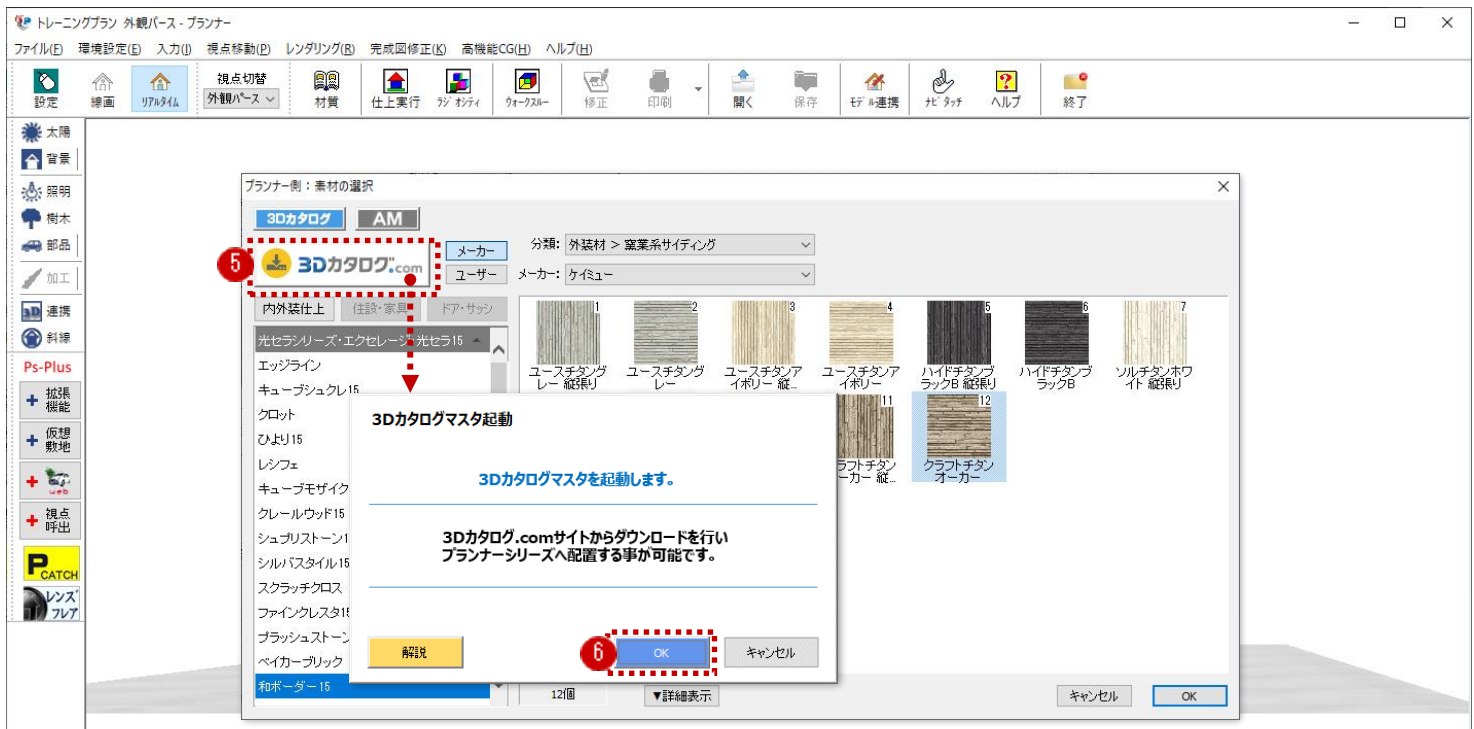


5) 3D カタログマスタ

⑦「外装仕上・内装仕上」を選択後、⑧「一覧編集」をクリック、表示されるダイアログで⑨「OK」をクリックし、「素材の登録・編集」を開きます。

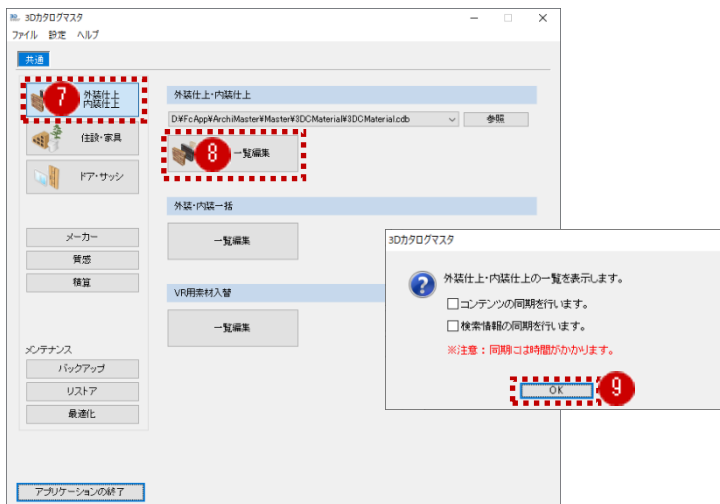

6) 素材の登録・編集

「3D カタログ.com」をクリックし、WEB ページを開きます。

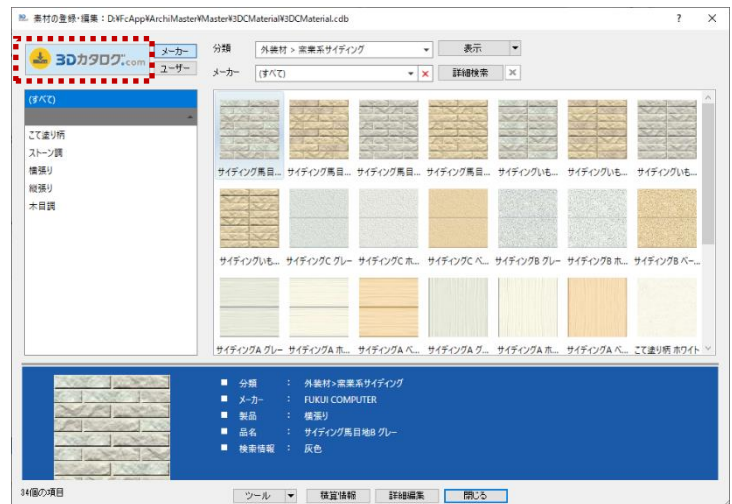


■ ダウンロード終了後の操作解説


※「3D カタログマスタ」からダウンロードした素材をプランナーで割り付ける際は、再度「プランナー側：素材の選択」を開き直すとダウンロードが反映します。
 ※「プランナーシリーズ」と「3D カタログマスタ」とは別プログラムで同時起動します。ダウンロード終了後、プランナーの操作に戻る場合は、タスクバーのプランナーアイコン選択等によりプランナーシリーズをアクティブ（最前面表示）にしてください。3D カタログマスタが不要な場合は閉じてください。

7) 「建材・設備」選択 ※「通常検索」の例

「3D カタログ.com」のWEB ページでは、直前の「6) 素材の登録・編集」で選択されていた建材設備が初期表示されますので、画面上部の「建材・設備」を選択し、「分類一覧」を表示します。

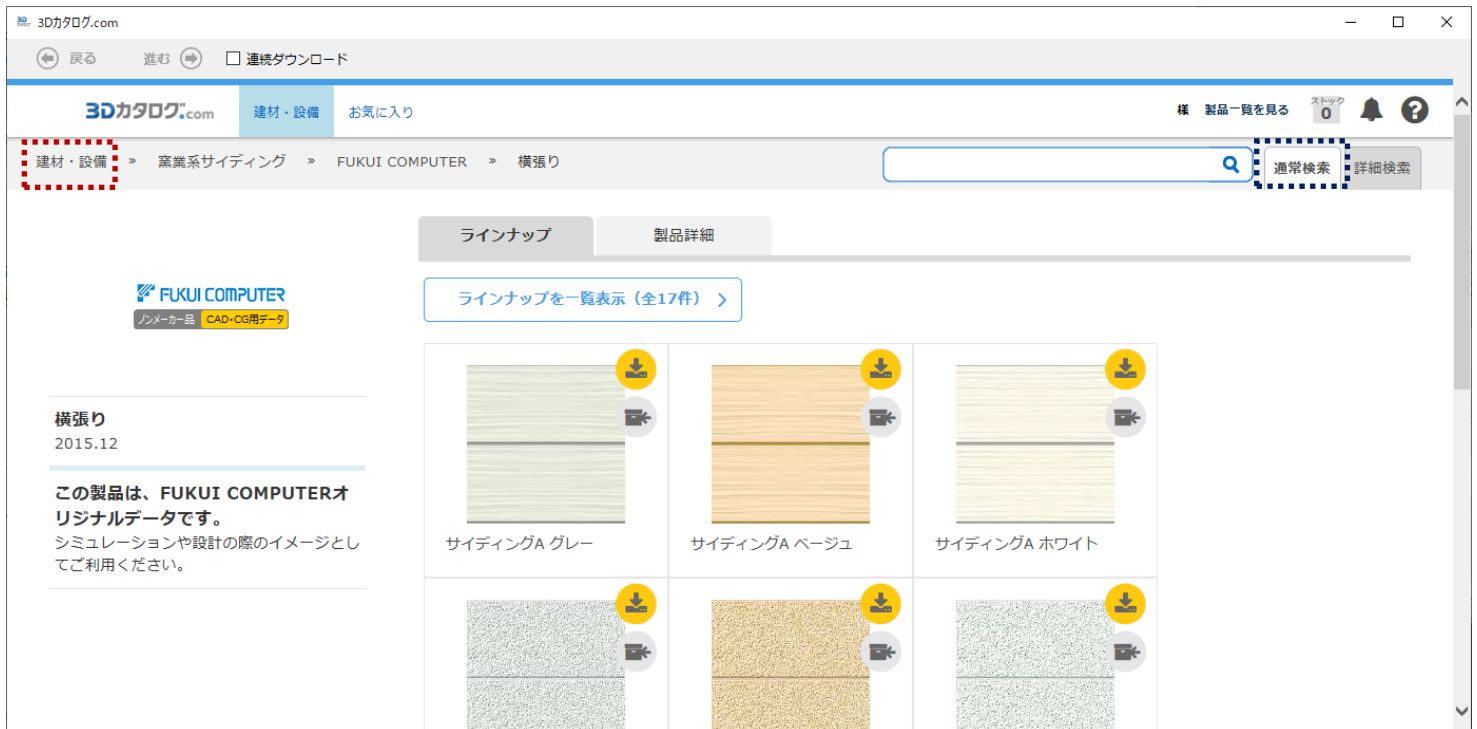
**8) 「分類」選択**

ページ左の分類リストまたは「分類一覧」のサムネイルから対象分類を選択し、選択分類の建材設備が登録された「メーカー一覧」を表示します。

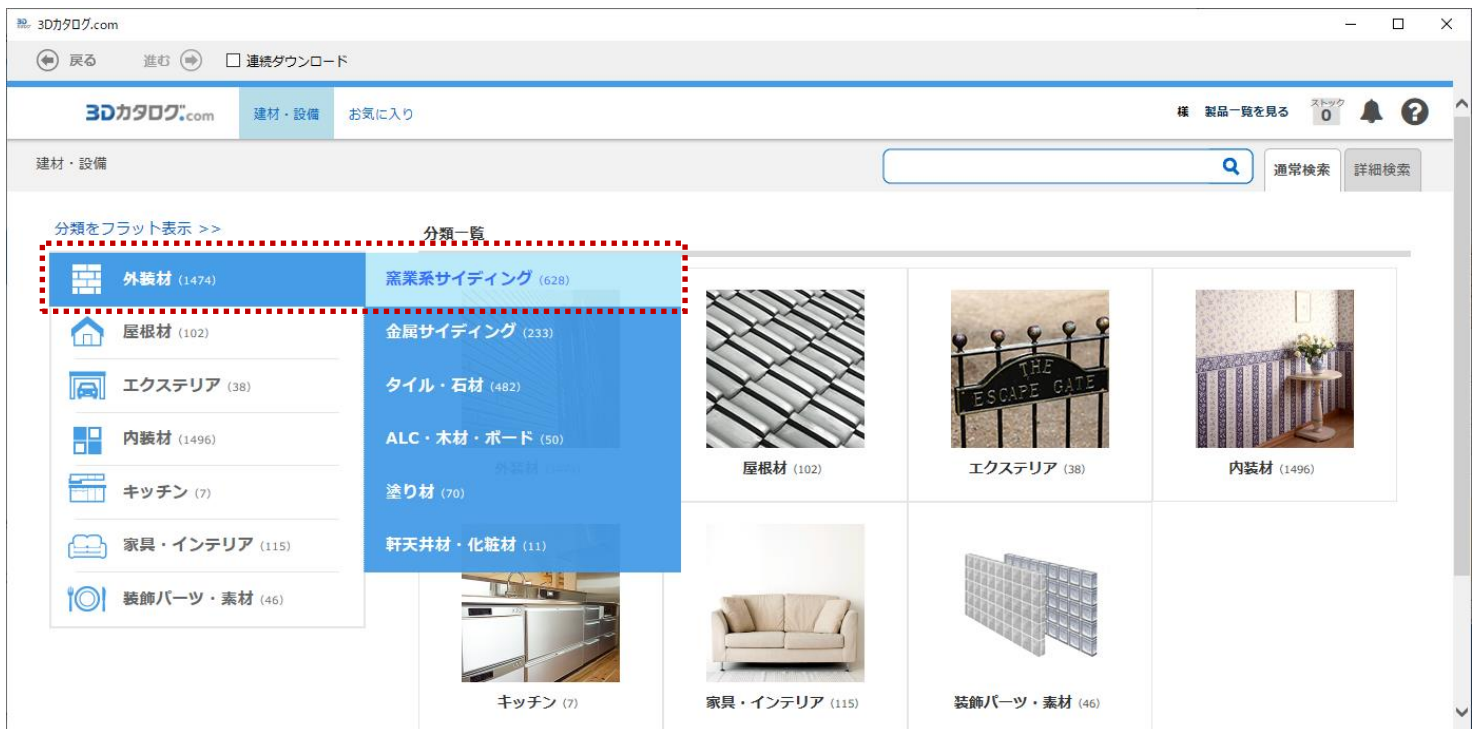


9) 「メーカー」選択

「メーカー一覧」から対象メーカーを選択し、
選択メーカーに登録された「製品一覧」を表示します。

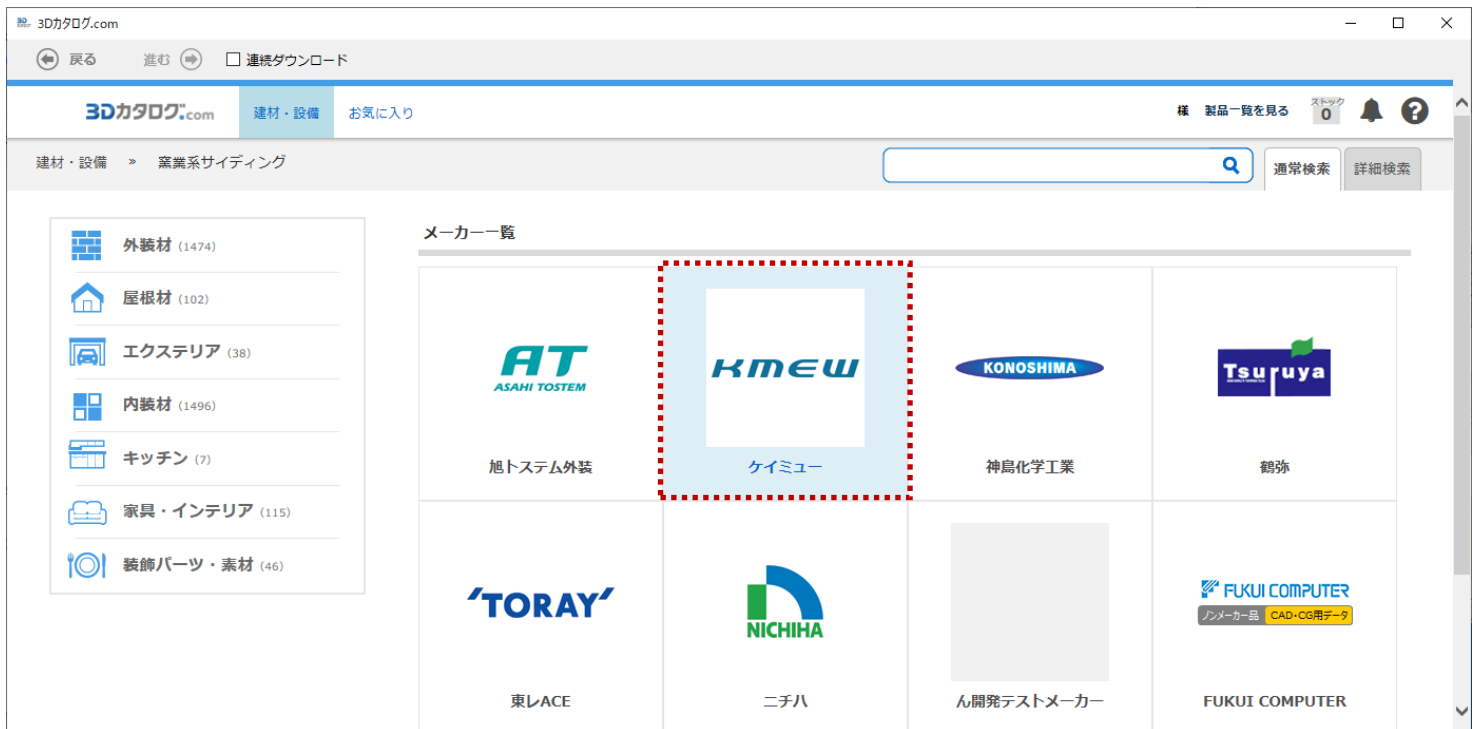

10) 「製品」選択

「製品一覧」から対象製品を選択し、
選択製品に登録された建材のラインナップを一覧表示します。

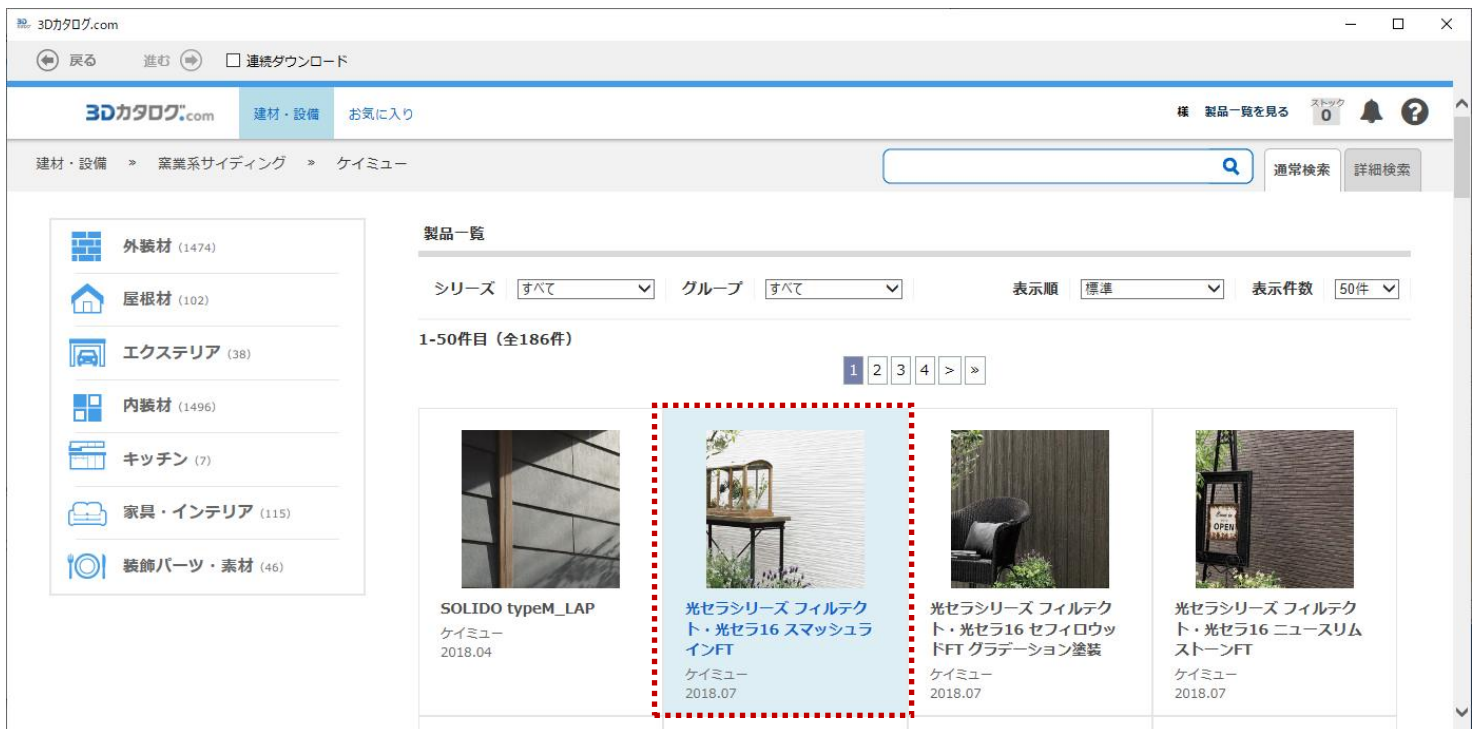

11) 「ダウンロード」実行

建材設備は、①「個別ダウンロード」、②「一括ダウンロード」が可能です。

① 個別ダウンロード

ダウンロード対象建材右上の「ダウンロード」アイコンをクリックして個別にダウンロードします。

ダウンロードを実行すると画面を閉じてダウンロードを終了し、「6) 素材の登録・編集」画面に戻ります。


画面を閉じずに個別ダウンロードを連続で行う場合はページ上部「連続ダウンロード」設定をチェック ON にしてから「ダウンロード」を実行します。



② 一括ダウンロード（ストック）

ダウンロード対象建材右側の「ストック」アイコンをクリックしてストックします。連続指定により最大 100 ストックが可能です。

ストックを終えたら、ページ右上のストック数表示中の「ストック」アイコンをクリックし、表示されたページで、「ストックされているすべての建材をダウンロード」をクリックして一括ダウンロードします。ダウンロード終了後は「6) 素材の登録・編集」画面に戻ります。

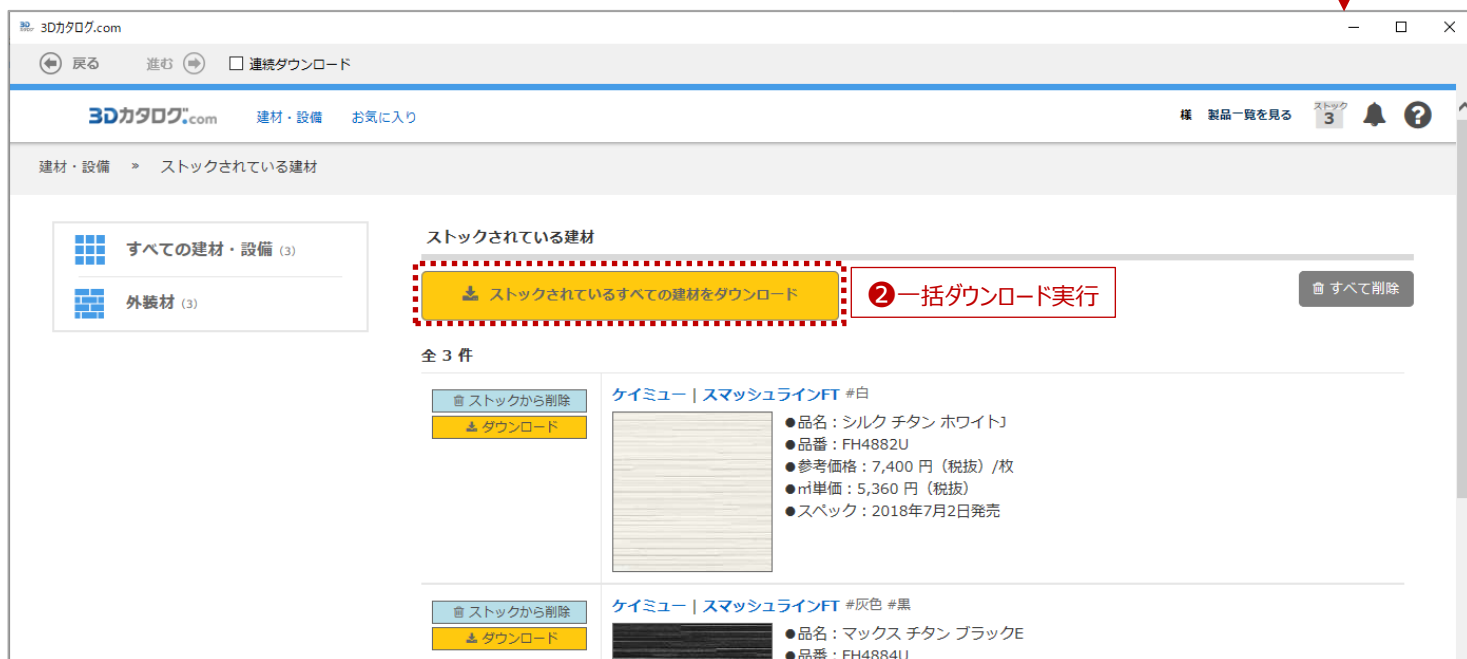

■ダウンロード終了後の操作解説

- ※「3D カタログマスタ」からダウンロードした素材をプランナーで割り付ける際は、再度「プランナー側：素材の選択」を開き直すとダウンロードが反映します。
- ※「プランナーシリーズ」と「3D カタログマスタ」とは別プログラムで同時起動します。ダウンロード終了後、プランナーの操作に戻る場合は、タスクバーのプランナーアイコン選択等によりプランナーシリーズをアクティブ（最前面表示）にしてください。 3D カタログマスタが不要な場合は閉じてください。