


3D カatalog建具入力【2】サッシ（引戸）の入力例（※外建具の「開戸、引戸、腰窓、装飾窓、出窓」共通）

1) 平面入力画面

平面入力画面で、①「外建具」、②「引戸」、③「AM/3DC」、「④3D カタログ」の順にクリックし、「プランナー側：サッシの選択」を開きます。

2) プランナー側：サッシの選択

⑤「分類」、⑥「メーカー」、⑦「製品」、⑧「色」、⑨「種別」、⑩「サイズ」の順に選択し、⑪「OK」をクリックします。

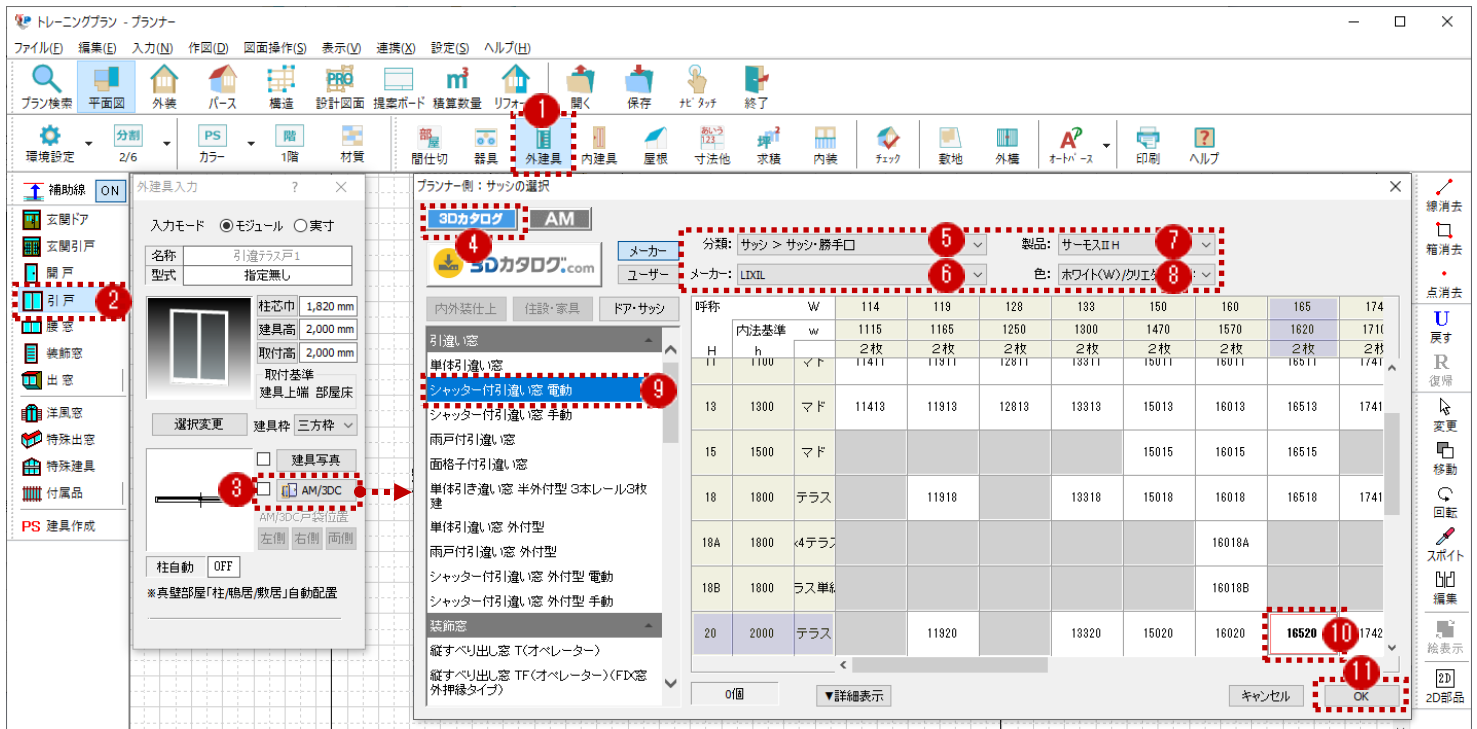

3) 入力設定

建具枠・柱自動などの⑫「入力設定」を確認し、必要があれば変更します。（下図例は変更無し）

4) 入力

入力位置⑬に2点指定で入力後、「建具位置指定」で入力位置を選択し、⑭「OK」をクリックして入力を確定します。

