




内装 照明



ワンポイントマニュアル




マルチレンダリングパス（有料オプション）

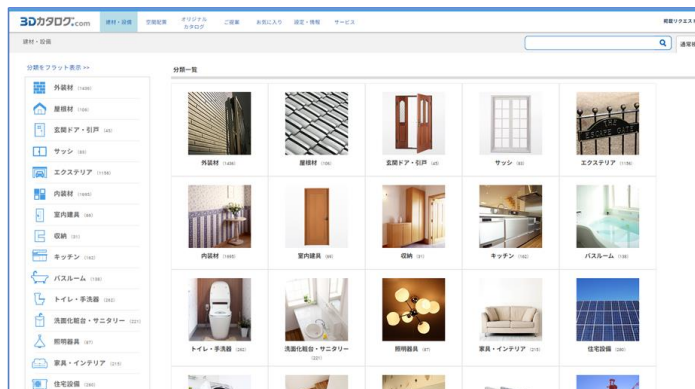

3Dカタログ Pプランサービス（有料オプション）

内装 照明部品のダイアログ解説

この章では、「照明部品」のダイアログを解説します。

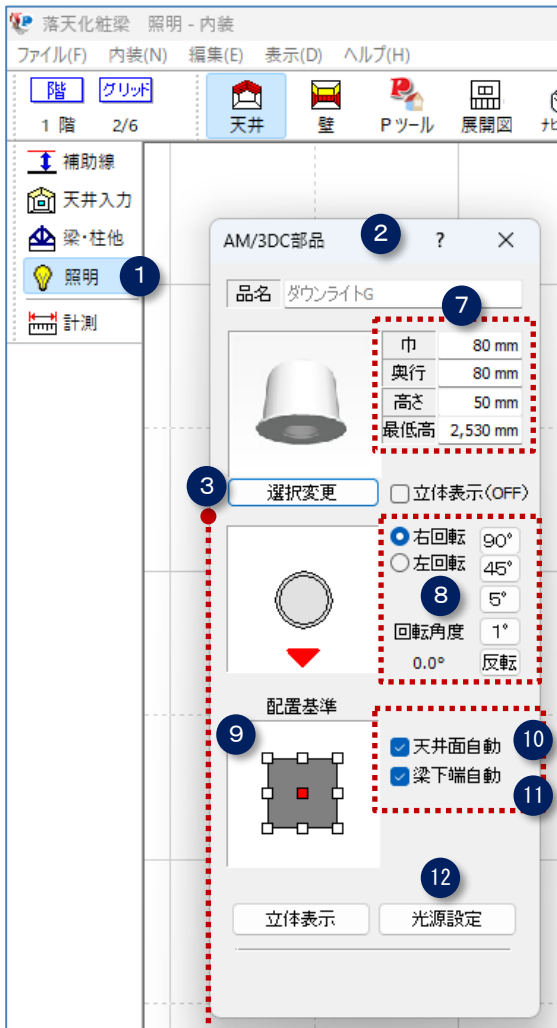

① 「照明」ボタンを押すと②部品配置ダイアログが表示されます。

③「選択変更」ボタンを押すと④「部品の選択」ダイアログが表示され配置する部品を選択して⑤「OK」を押すと②のダイアログに戻ります。

新たな部品を 3D カタログサイトからダウンロードする場合は、

⑥「3D カタログ . com」ボタンを押します。

操作方法は、「3D カタログ全般の操作方法」を参照してください。

⑦選択部品のサイズと高さが表示されます。

⑧部品を回転・反転して配置します。

⑨部品の配置基準を選択します。


⑩「天井面」を認識して自動配置します。

⑪「梁下端」を認識して自動配置します。

⑫照明部品の明るさ設定です。

昼間の室内パースを作成する場合は、照明部品の明るさ OFF 設定を推奨します。

OFF 設定はパースツール及びマルチレンダリングの照明設定に実装しています。

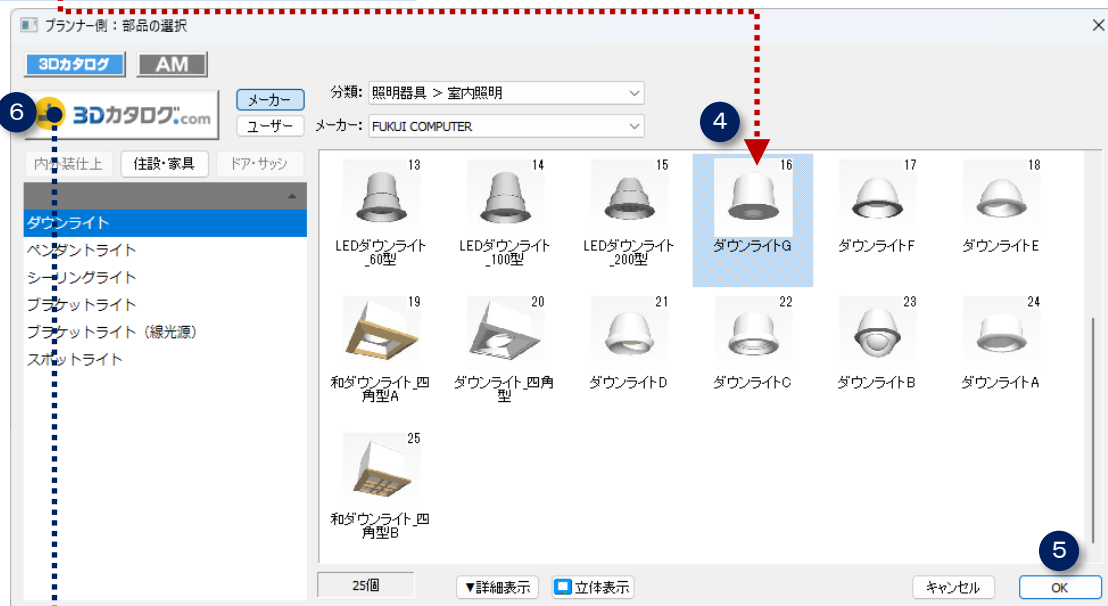


3D カタログ全般の操作方法

https://www.thesystem.co.jp/movie/manual_mv04.html

照明部品を化粧梁の下端に配置する手順




- ①「照明」ボタンを押し②照明部品ダイアログを表示します。
- ③☑「梁下端自動」にチェックを入れてください。
- ④照明を配置すると平面表示され 3D に反映します。
(グリッド入力出来ない場合は、予め補助線を入力してください。)
- ⑤のパーズツールで対象部屋の内観視点を登録して 3D を確認してください。

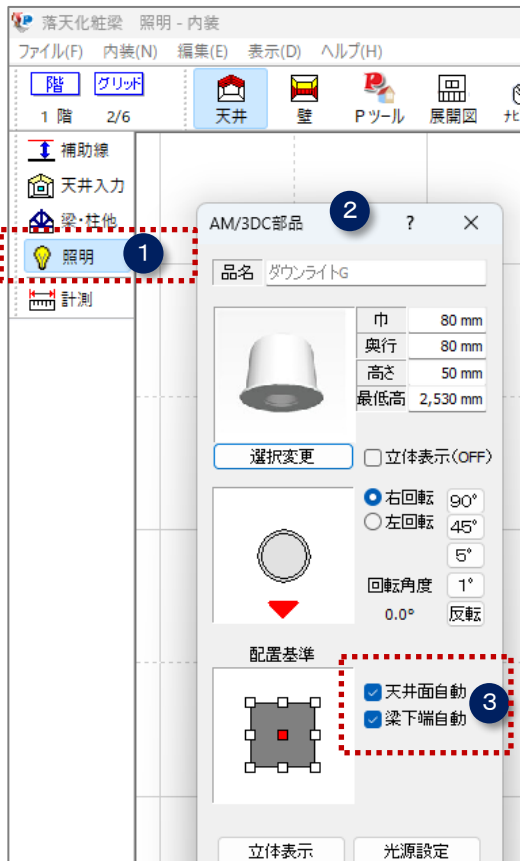

●配置済の部品の変更方法

- ⑥マウス右クリックしてメニューから
- ⑦「変更」を押し、対象の照明部品を選択します。
- ②のダイアログ「選択変更」を押して部品を変更します。

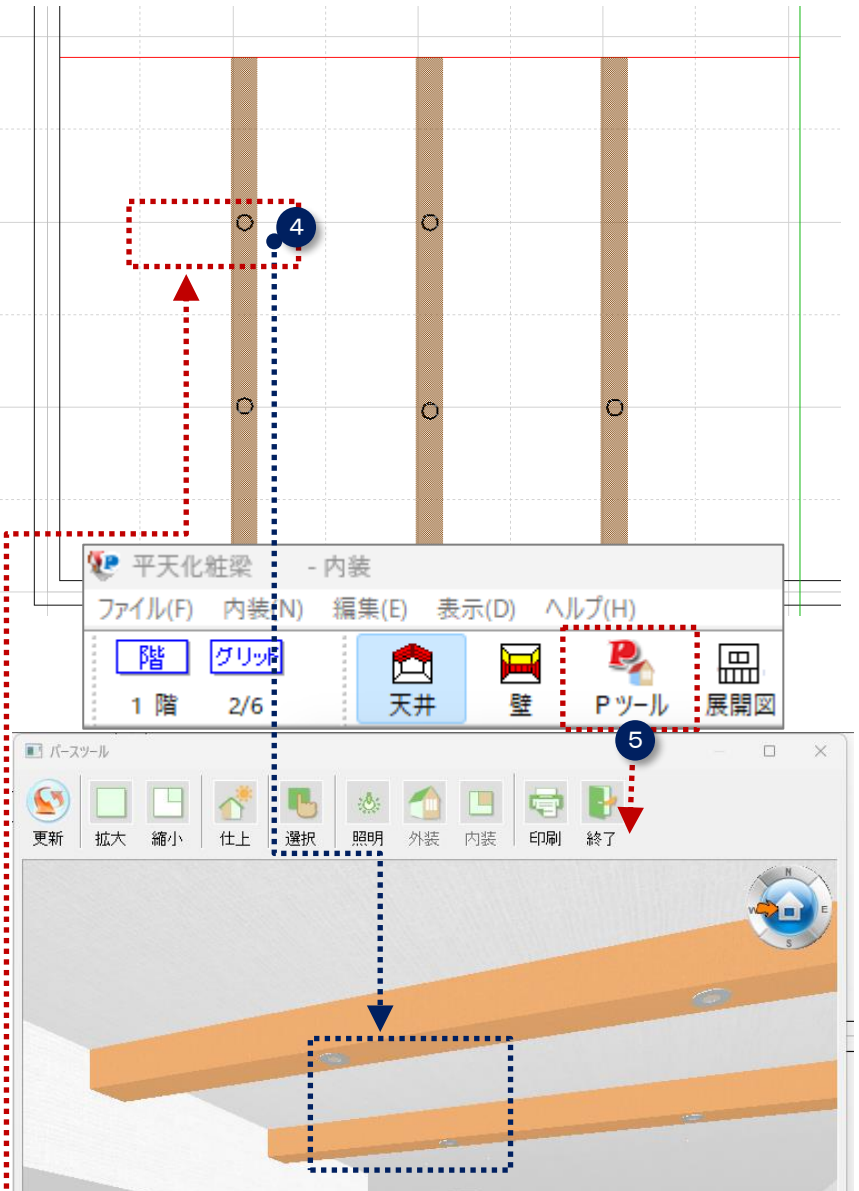

パーズツールの操作方法

https://www.thesystem.co.jp/movie/manual_mv04.html


マルチレンダリングの操作方法

https://www.thesystem.co.jp/movie/manual_mv12.html

照明部品を天井面に配置する手順




- ①「照明」ボタンを押し②照明部品ダイアログを表示します。
- ③☑「天井面自動」にチェックを入れてください。
- ④照明を配置すると平面表示され 3D に反映します。
(グリッド入力出来ない場合は、予め補助線を入力してください。)
- ⑤のパーズツールで対象部屋の内観視点を登録して 3D を確認してください。

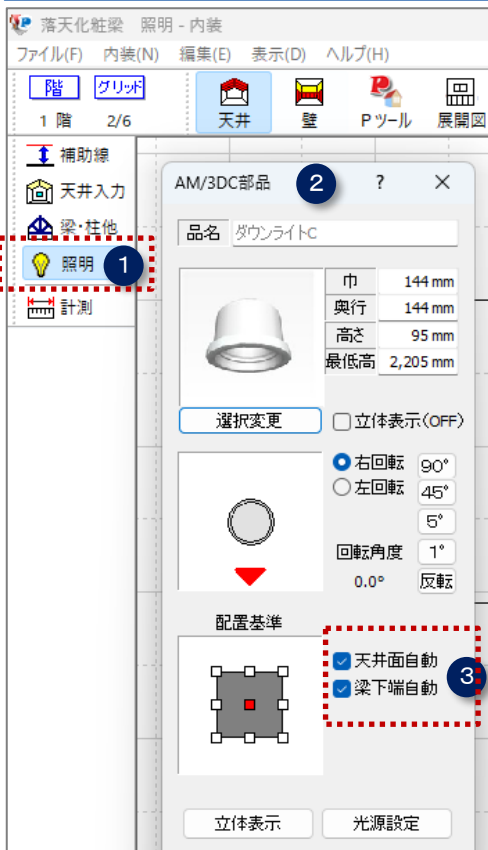

●配置済の部品の変更方法

- ⑥マウス右クリックしてメニューから
- ⑦「変更」押し、対象の照明部品を選択します。
- ②のダイアログ「選択変更」を押して部品を変更します。

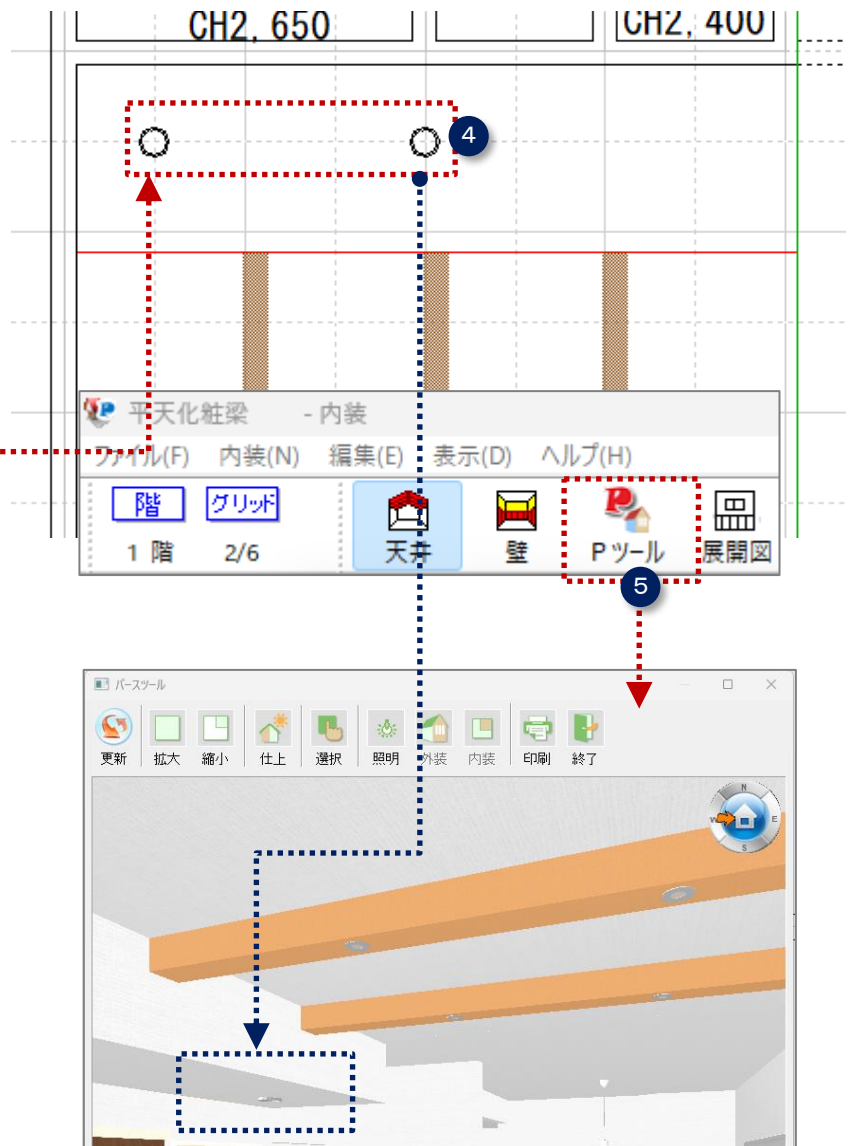

パーズツールの操作方法

https://www.thesystem.co.jp/movie/manual_mv04.html

マルチレンダリングの操作方法

https://www.thesystem.co.jp/movie/manual_mv12.html