

標準部品 入力ダイアログに「配置基準」を実装しました。




標準部品入力ダイアログに実装した【配置基準】は、チェックONで部品配置基準（9点）を選択して入力が可能になります。

チェックOFFの場合は、中心点が配置基準点となります。

チェックON: 配置基準(9点)

☒ 配置基準


☒ 壁面自動
☐ グリッド

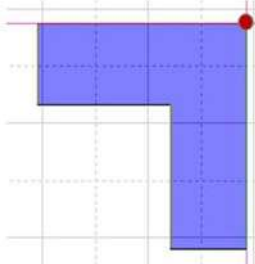

チェックOFF: 配置基準中心

☐ 配置基準

☒ 壁面自動
☒ グリッド

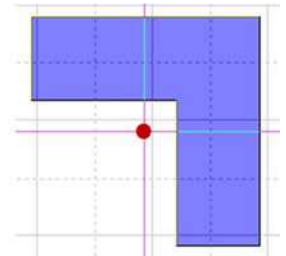

キッチンのケース

現行ダイアログ

流し台

任意入力 セット入力

1型 2型 3型

右回転 90°
左回転 45°
回転角度 0.0° 反転


流し台 吊戸棚

巾A	1,800 mm	取付	有り	無し
巾B	1,800 mm	基準	天井	床
巾C	650 mm	器具	上端	下端
奥行	850 mm	距離	0 mm	
高さ	850 mm	高さ	700 mm	

平面表示色 天板 シンク 収納

☒ 壁面に自動密着 (入力・移動・平面図DXF変換時)

従来基準点

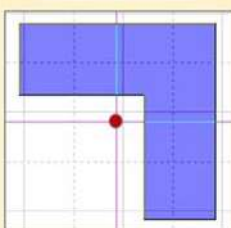

新ダイアログ

流し台

任意入力 セット入力

名称 システムキッチンL型 1800*1800
型式 L型 1800*1800

右回転 90°
左回転 45°
回転角度 0.0° 反転

選択変更

流し台 吊戸棚


巾A	1,800 mm	取付	有り	無し
巾B	1,800 mm	基準	天井	床
巾C	650 mm	器具	上端	下端
奥行	850 mm	距離	0 mm	
高さ	850 mm	高さ	700 mm	

平面表示色 天板 シンク 収納


☒ 配置基準

☒ 壁面自動
☐ グリッド

配置基準点

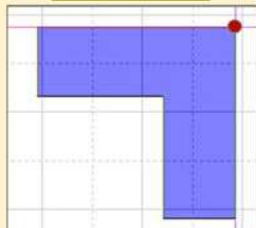


右上の基準点から壁コーナーに配置

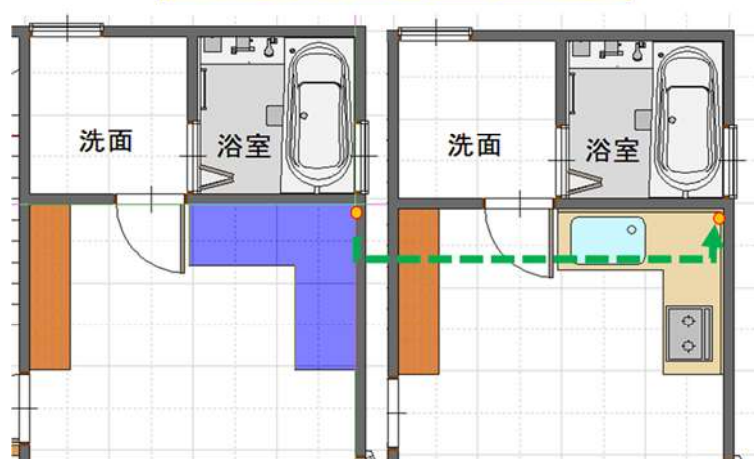


標準部品 入力ダイアログに「配置基準」を実装しました。


冷蔵庫のケース

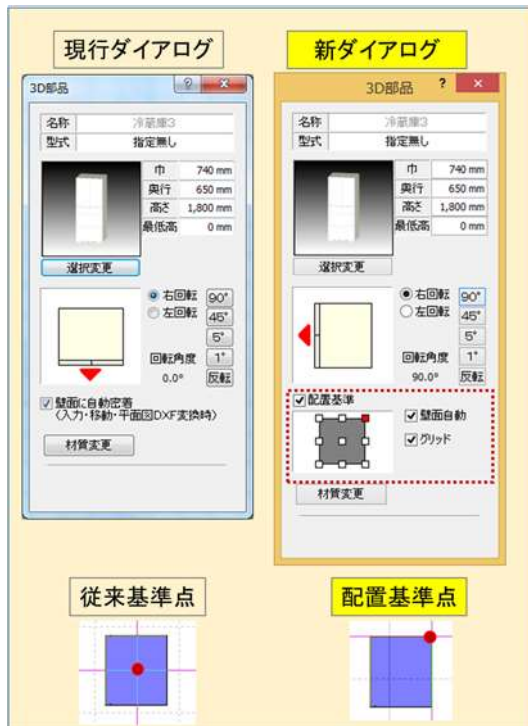


右上の基準点から回転させてキッチンコーナーに配置

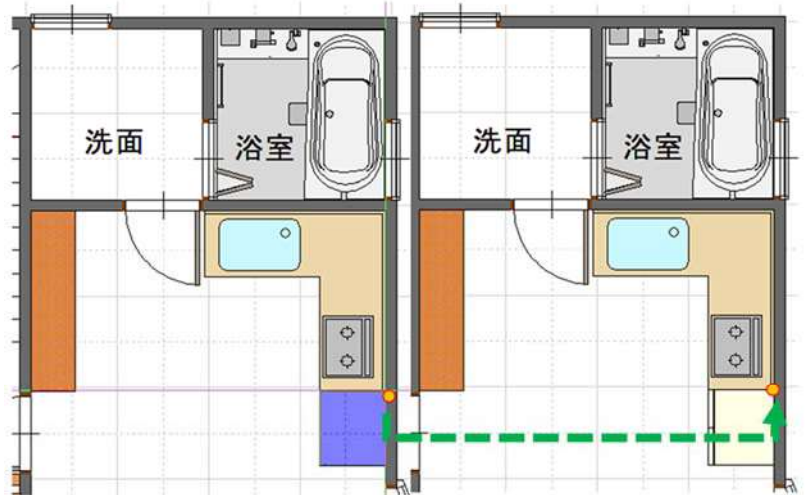

洗面台のケース

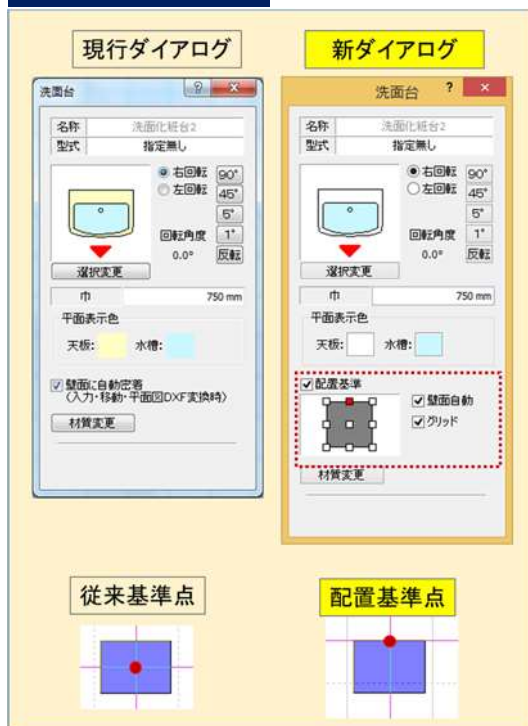

右上の基準点から壁コーナーに配置

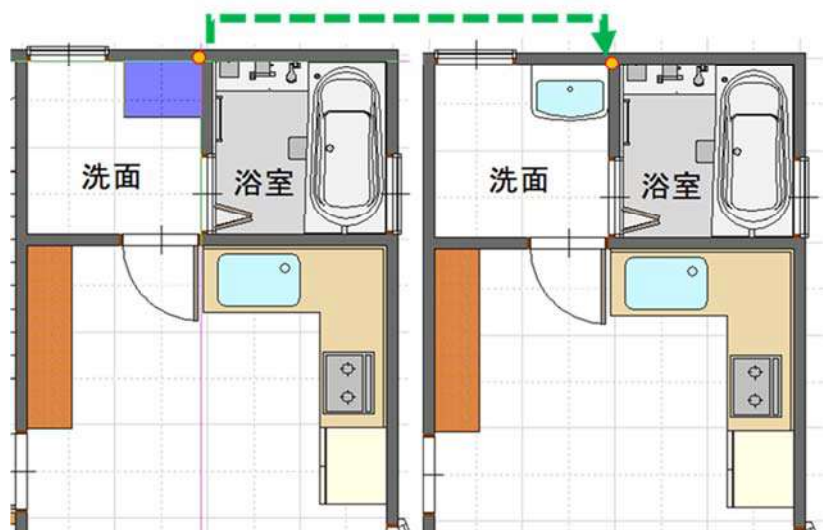

標準建具 移動コマンドに「建具位置指定」入力を実装しました。

外建具

内建具

移動

標準建具の移動時に 4 種類の移動方法が選択できる「建具位置指定」を実装しました。

従来の移動方法は、●マウス指定入力になります。

建具位置指定

☒マウス指定

☐始点逃げ 818.3 mm

☐終点逃げ 211.7 mm

☐間仕切中央

キャンセル

OK

建具位置指定

☒マウス指定

☐始点逃げ 818.3 mm

☐終点逃げ 211.7 mm

☐間仕切中央

キャンセル

OK

従来の移動方法

移動

①移動コマンドを押して建具を選択

②移動位置をマウス指定して移動確定

建具位置指定 【●マウス指定】

「建具位置指定」では、●マウス指定で同様入力が可能です。

建具位置指定

☒マウス指定

☐始点逃げ 818.3 mm

☐終点逃げ 211.7 mm

☐間仕切中央

キャンセル

OK

標準建具 移動コマンドに「建具位置指定」入力を実装しました。

建具位置指定 【●始点逃げ 数値指定】

「始点」から壁芯の距離を指定した入力方法です。

建具位置指定


☐ マウス指定

☒ 始点逃げ

☐ 終点逃げ

☐ 間仕切中央

キャンセル OK

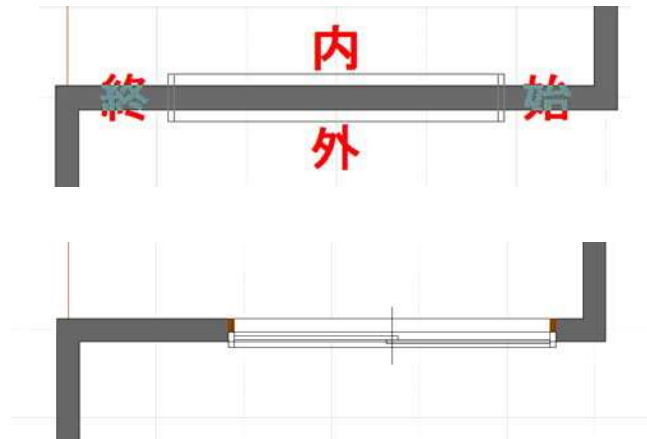

建具位置指定 【●終点逃げ 数値指定】

「終点」から壁芯の距離を指定した入力方法です。

建具位置指定


☐ マウス指定

☐ 始点逃げ

☒ 終点逃げ

☐ 間仕切中央

キャンセル OK

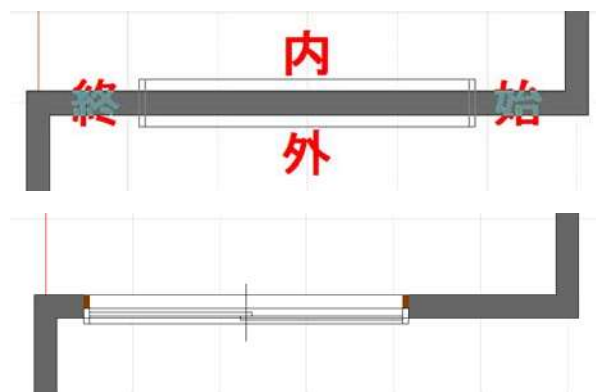

建具位置指定 【●間仕切中央】

「間仕切り間の中央」に自動配置する入力方法です。

建具位置指定


☐ マウス指定

☐ 始点逃げ

☐ 終点逃げ

☒ 間仕切中央

キャンセル OK

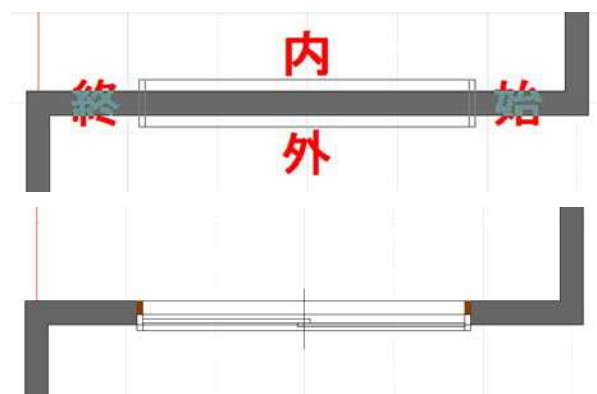

注釈：この基本操作マニュアルの記載内容につきましては、更新プログラム公開時期により、プログラム動作との差異が発生する場合がありますのでご了承下さい。