




プランナーシリーズ

押さえておきたい入力ポイント



この章では、プランナーの入力ポイントを解説します。

◆グリッド入力「環境設定」グリッド表示とカーソル移動単位の同期入力

ONの時

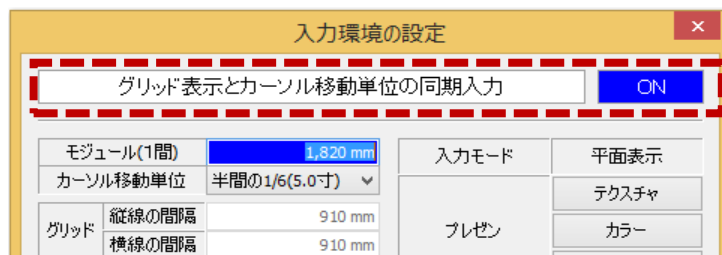

部屋入力などでグリッドモジュールを利用する時に、1点目入力後に、マウス右ボタンメニューから「グリッド表示」の分割数を切り替えて2点目の入力が可能になります。OFFの時は、グリッド表示「1/6」の時でもカーソル入力は「6/6」入力が可能です。

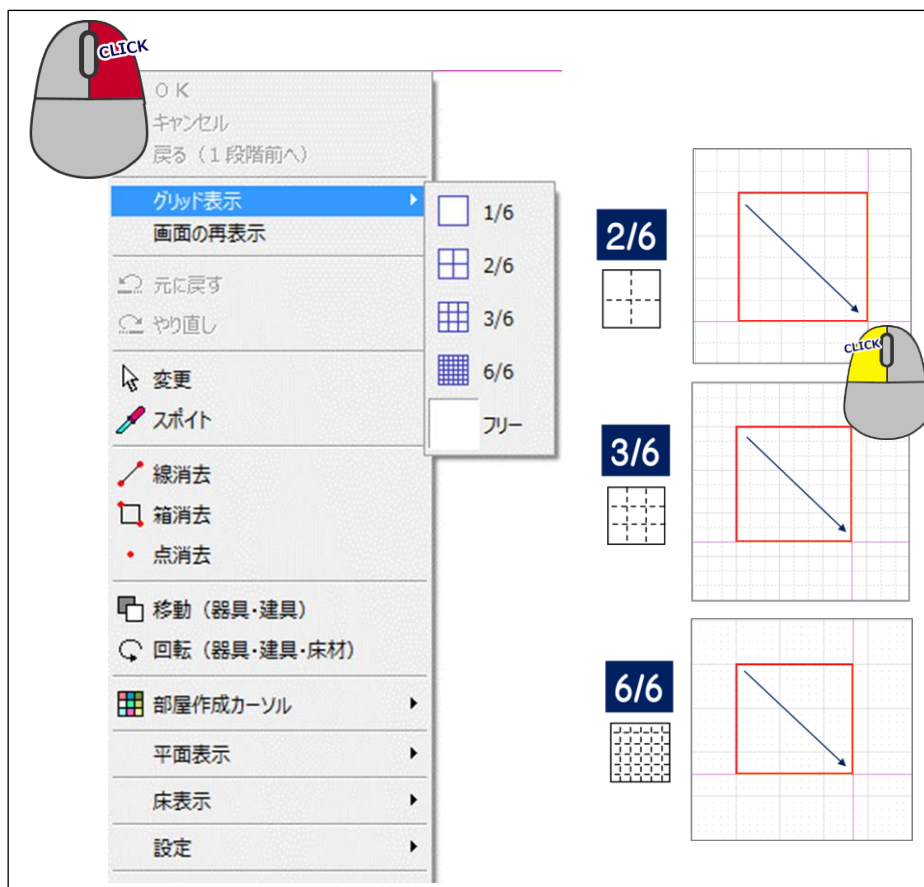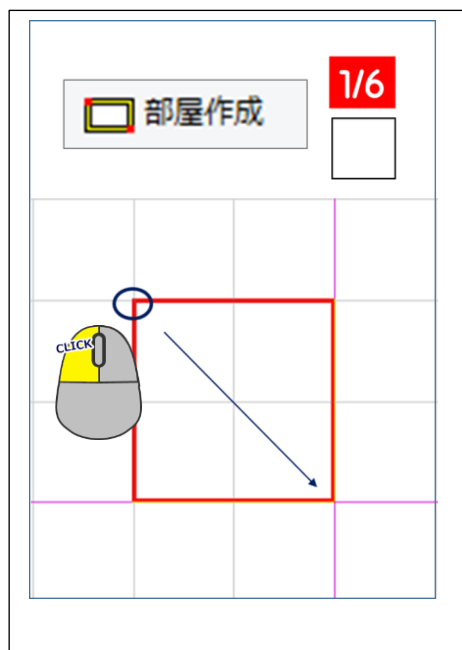


PLANNER 押さえておきたい入力ポイント

◆床（表示/非表示）

入力済の部屋データの内部に部屋を上書き入力する場合は、グリッドが見え難くなります。


マウス右メニューの「床表示」を「非表示」に切り替えることにより、スムーズに部屋入力ができるようになります。

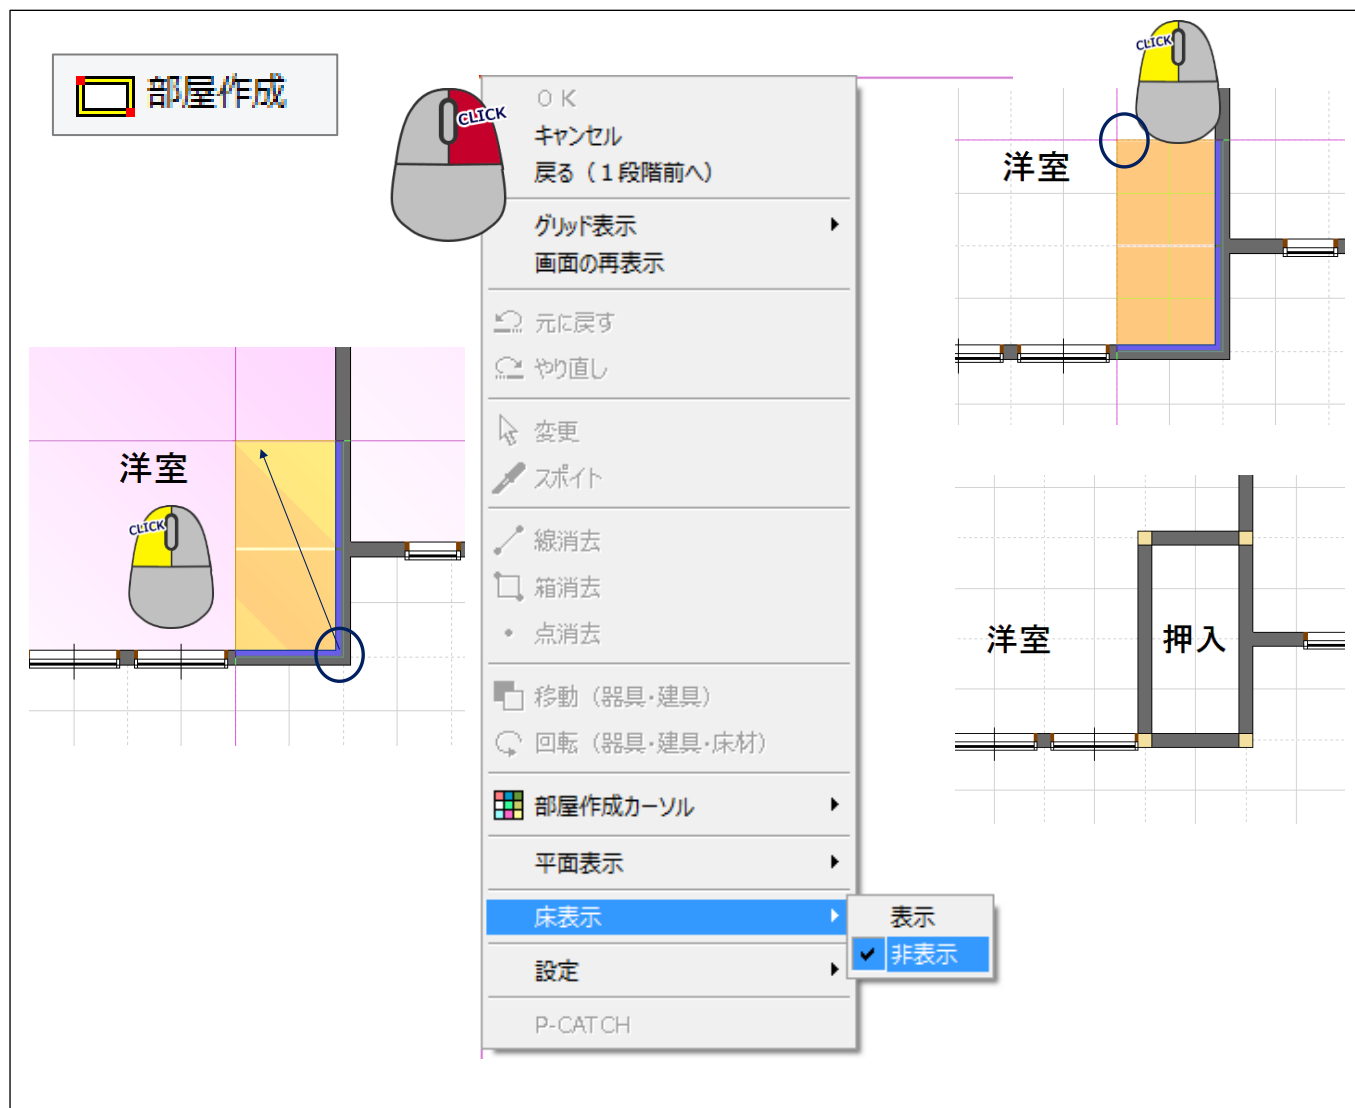




PLANNER 押さえておきたい入力ポイント

◆壁の変更 例：通常壁を垂れ壁に変更

入力済の「通常壁」を「変更」コマンドにて選択すると「壁変更ダイアログ」から「垂れ壁」に変更することが可能です。

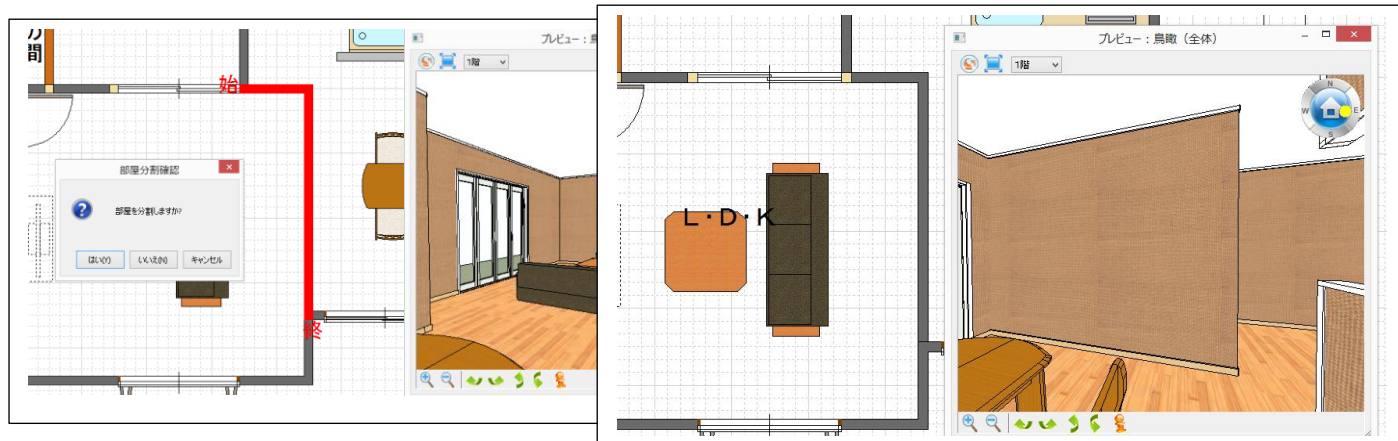

壁変更 ダイアログ

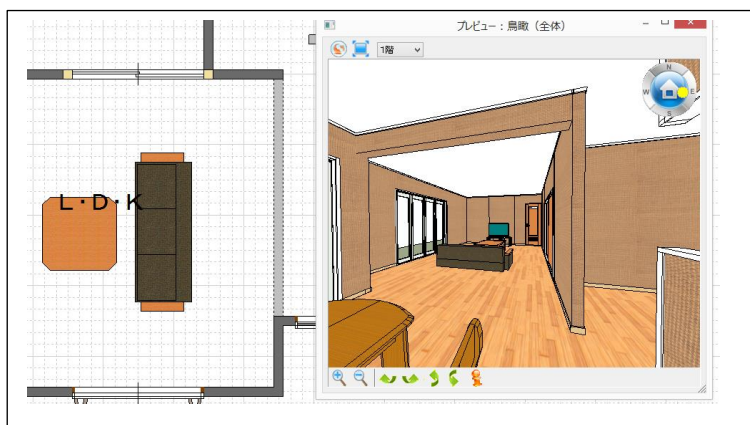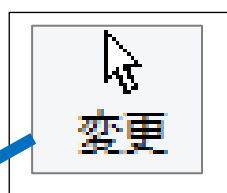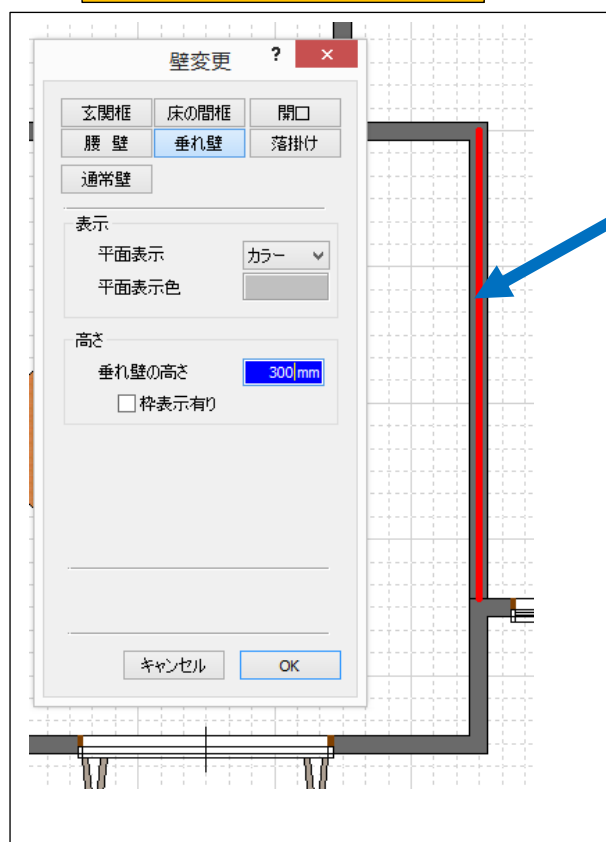


PLANNER 押さえておきたい入力ポイント

◆壁の入力時の部屋分割 例：垂れ壁入力時の部屋分割

部屋に「直線壁」「連続線壁」「特殊壁 垂れ壁・腰壁など」を入力時に部屋分割メッセージに従った入力が可能です。部屋を（分割する・しない）ケースに応じて入力して下さい。


垂れ壁のケース

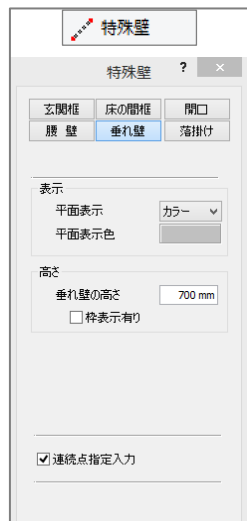



直線壁

連続線壁

特殊壁

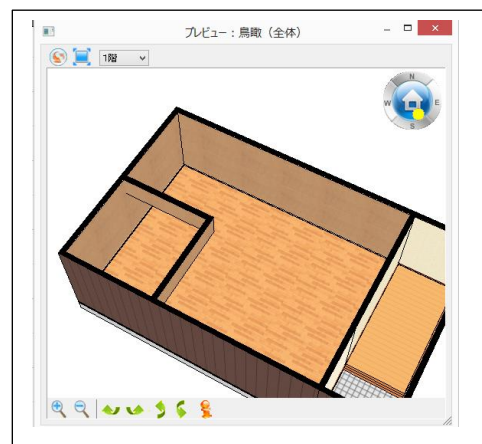

「部屋分割」を「はい」にした場合は、同一部屋が 2 分割されます。「変更」コマンドで別の部屋に入れ替えます。

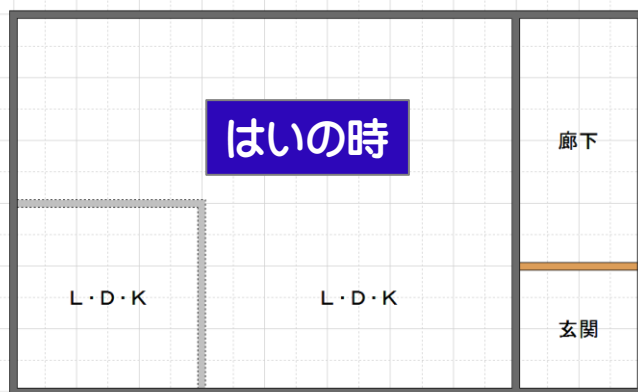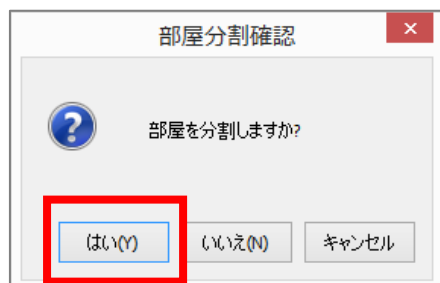

「部屋分割」を「いいえ」にした場合は、部屋は 2 分割されません。

