

アップグレード機能 ワンポイントマニュアル

アップグレード機能ご利用のメンバー様専用アイコン （図面 PRO もしくは、3 D プレゼン拡張機能ご利用メンバー様専用）



ツールメニュー ツールメニューの（表示/非表示）設定は、「Menu 設定」をダブルクリックで設定可能です

「常時起動」と「マウス右ボタンメニューから起動」の設定が可能です。


「マウス右ボタンメニュー「設定」からツールメニューの設定と表示が行えます。

A screenshot of the 'Tool Menu' window. It shows a list of tools: 'P-CATCH' and '計測'. The '設定' (Settings) button is highlighted in blue.

ツールメニュー 住設仕様入力 自社仕様の水回り設備や良く使う部品を登録してスピーディーな入力が行えます。



出荷時の状態 出荷時は、「住設1」に洗面部品サンプルが登録。「住設2」「住設3」は、未登録の状態になっています。

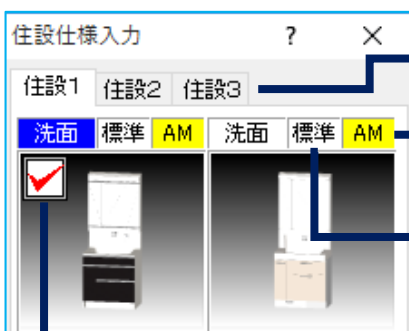

「タブ切替」 「住設1・2・3」

「AM」 アーキマスタ部品の入れ替えボタン

「標準」 標準部品の入れ替えボタン

「チェック」 選択中の部品チェック


部品の入力値情報エリア

「初期値」を押すと部品の初期寸法に戻ります。

マスタ設定で「出荷時に戻す」が行えます。


出荷時に戻す(I)

出荷時「住設2」「住設3」部品未登録

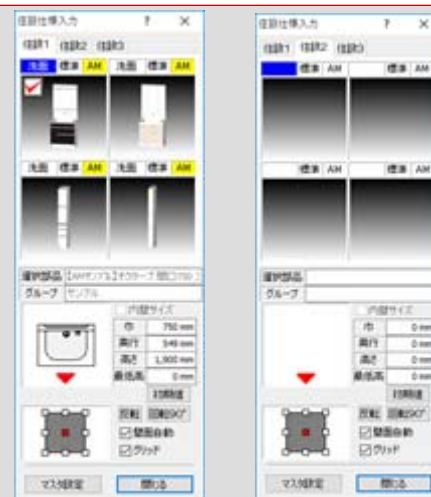


部品の登録／入替／配置 「標準」ボタンを押して「標準部品ダイアログ」から部品の入れ替えが行えます。
「A M」ボタンを押して「A M部品ダイアログ」から部品の入れ替えが行えます。

「標準部品ダイアログ」から分類ごとの部品登録が可能です。 部品を登録しておくことでプラン入力の手間が省けます。

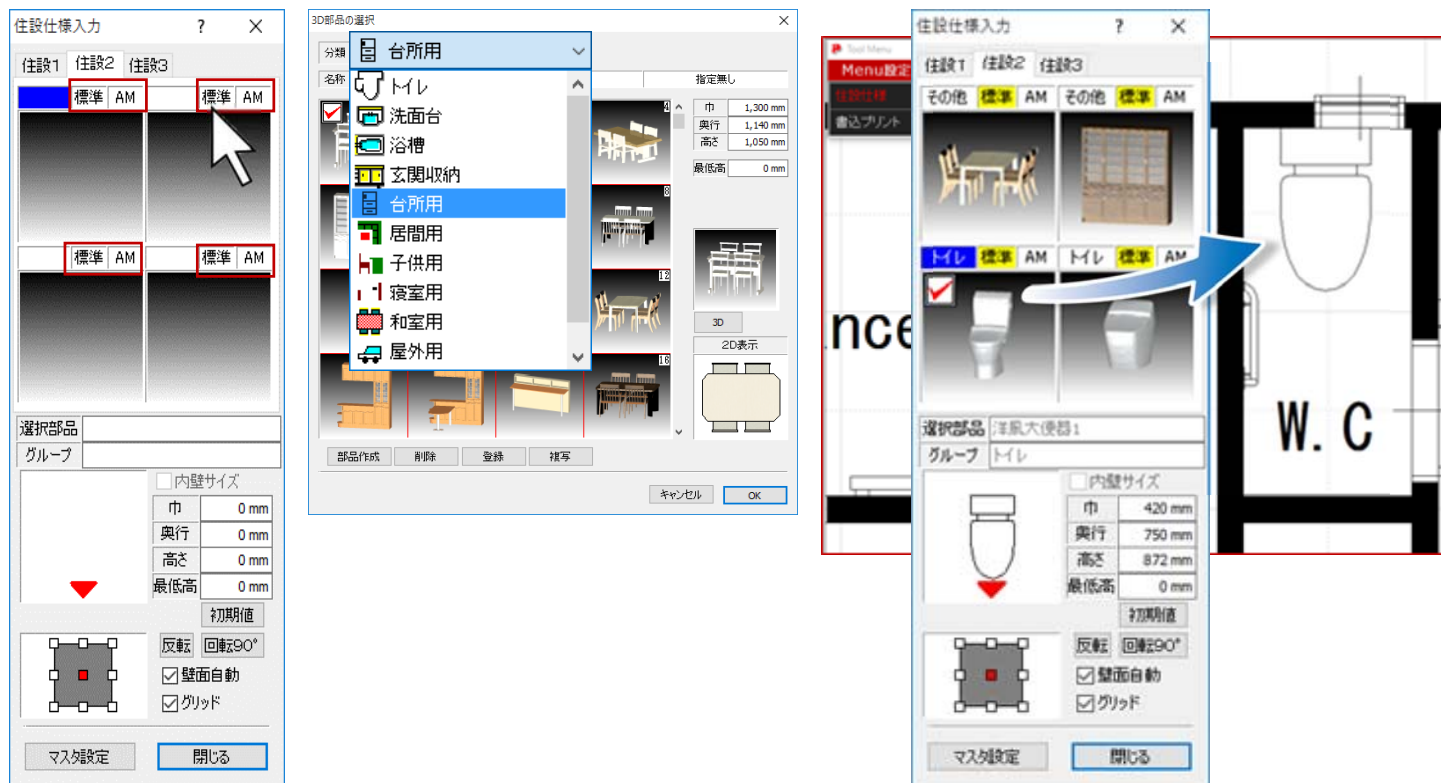

「A M部品ダイアログ」から自社仕様の設備登録が可能です。
※坪タイプ別のシステムバスを同一坪数の浴室に配置する場合は、「内壁サイズチェック」で壁面に自動配置されます。

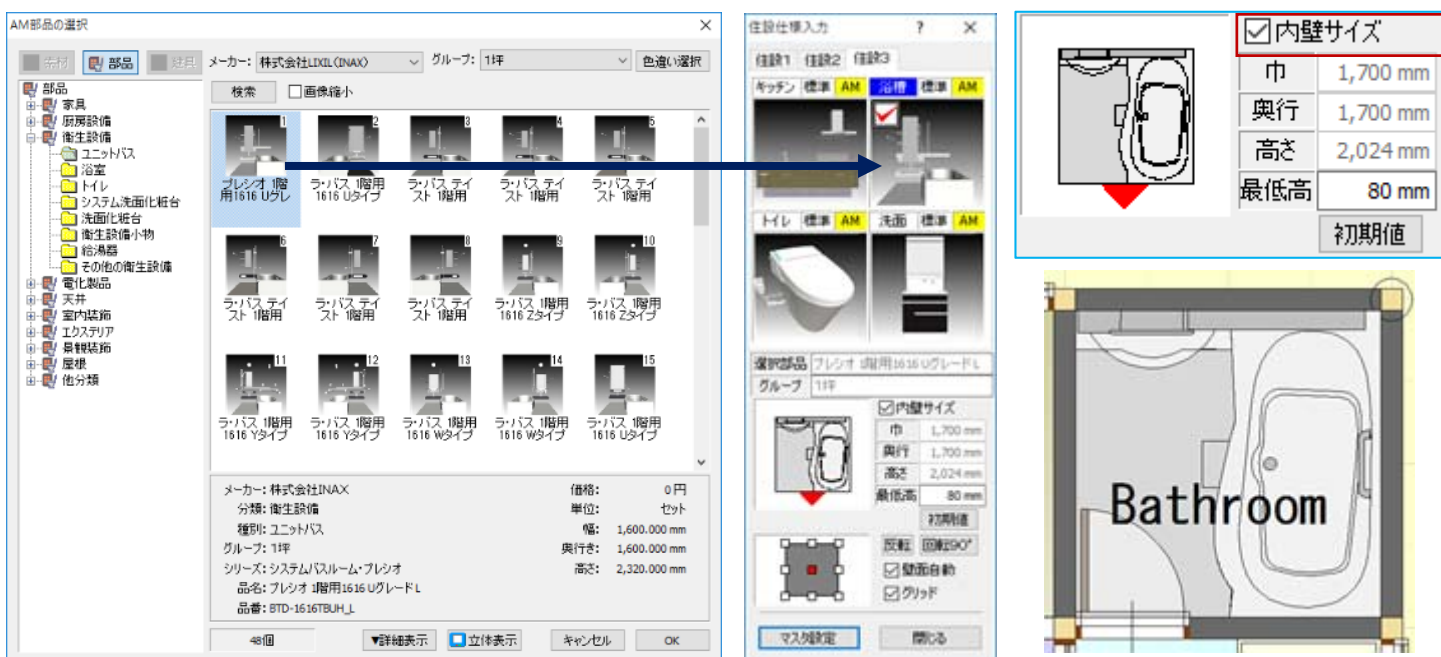

ツールメニュー 書込プリント 書込プリントは、急ぎの場合に平面やパースにテキストを書き込んで印刷が行える便利機能です。
～書込プリント機能は、平面図・パースモード・3Dプレビューに実装されています。～


「平面図 表示階」の書込プリント

- ◆ ツールメニューの「書込プリント」を押すと範囲選択ダイアログが表示されます。
- 「全体印刷」は、平面図に入力されているデータ領域が印刷範囲となります。
- 「マウス範囲指定印刷」は、マウスで対角に範囲を指定した領域が印刷範囲となります。

「全体印刷」



マウス範囲指定印刷

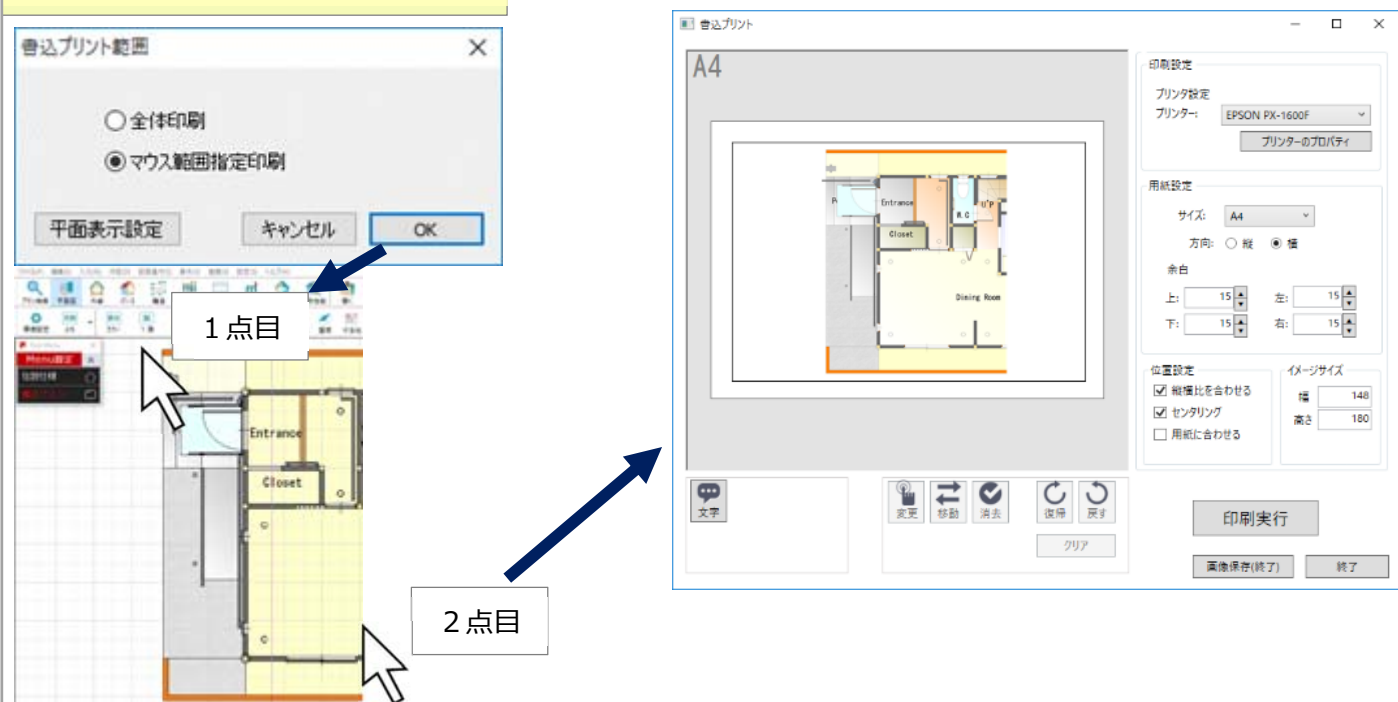

「平面図 表示階」の書込プリント 平面図の表示項目を一時的に非表示にして印刷が行えます。

「平面表示設定」

例：①～③の手順は、自動名称（部屋名）と外構を非表示にして文字を書き込んで印刷する流れです。

※書込プリントの平面表示設定は、一時的な「表示/非表示」の機能です。
書込プリント終了後に元に戻ります。

① 書込プリント範囲

② 平面表示設定

③ 書込プリントアップグレード機能

④ 印刷設定

⑤ 印刷実行

⑥ 任意文字

⑦ 印刷実行

外構

自動名称

文字

CLICK

「書込プリントの各機能」

印刷設定

プリンタ設定
プリンター: EPSON PX-1600F
プリンターのプロパティ

用紙設定

サイズ: A4
方向: ☐ 縦 ☒ 横
余白
上: 15 左: 15
下: 15 右: 15

位置設定

☒ 縦横比を合わせる
☒ センタリング
☐ 用紙に合わせる

イメージサイズ

幅: 267
高さ: 170

印刷実行
画像保存(終了) 終了

文字
変更 移動 消去 復帰 戻す クリア

プリンタの選択

印刷用紙の設定
※用紙設定は、書込プリントの設定がプリンタープロパティより優先します。
印刷部数・カラー・モノクロ印刷はプリンタープロパティの設定が有効となります。

用紙枠に対する画像の大きさ/位置調整を行います。

印刷実行を行います。

書込プリントの終了

文字入力（新規）



配置済の文字（変更・移動・消去）



配置文字
用紙へマウスドラッグして文字を配置
広々20帖 憩いのリビングダイニング

フォント: メイリオ
スタイル: 標準
サイズ: 1.0cm
文字色: 黒
文字間隔: 0 mm

文字の方向
☒ 横書き
☐ 縦書き
☐ 回転 0 度

配置基準点

閉じる

入力文字の「アンドゥ/リドゥ」



全ての配置済の文字をクリア

クリア

画像の保存

標準のフォルダ [C:\Windows\Images\長崎華子様部]

ファイル名: 長崎華子様-平面図(1 階)

ファイルの種類: ビットマップ画像 (*.bmp)

保存サイズの設定
画像サイズ
幅: 3101 ピクセル
高さ: 2190 ピクセル
☒ 縦横比を保持する

詳細設定

保存

書込プリントのレイアウト状態を画像保存する事が出来ます。

※書込プリントから保存した画像は、「提案ボード」や「図面 P R O」の用紙に画像挿入を行った活用が可能です。



「書込プリントの注意ポイント」

用紙変更時の文字の配置位置

例：A 4 横に文字を配置後に A 3 横に用紙の大きさを変更した場合は、文字のズレが生じたり大きさが合わなくなります。

「移動・変更」機能を利用して修正して下さい。

また、用紙の方向を「横」から「縦」に変更した場合も同様のズレがありますので修正して下さい。

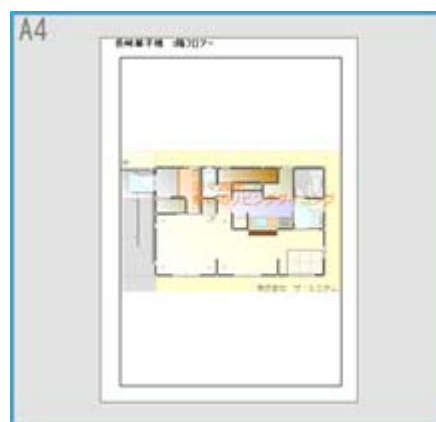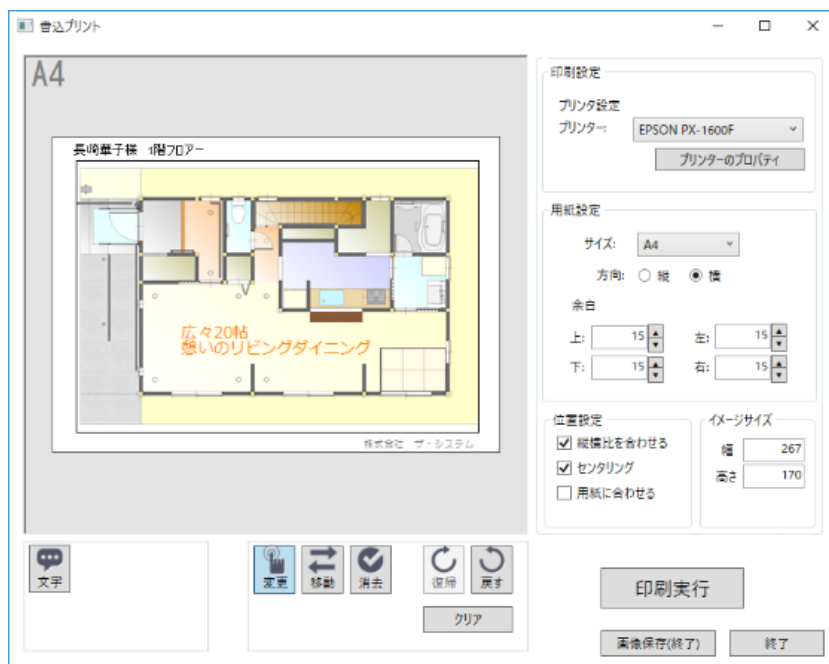

階

2 階


表示階を変更して「書込プリントの文字入力」を行う場合は、新しく文字を入力してレイアウトを行って下さい。



「パースモード」 仕上実行後の書込プリント

パースモードでは、仕上実行（レンダリング）後に「印刷アイコン」から「書込プリント」が選択出来ます。


※パースの場合は、「マウス範囲指定印刷」から印刷範囲を囲って書込プリントを行う事でイメージサイズの大きさ調整がやり易くなります。

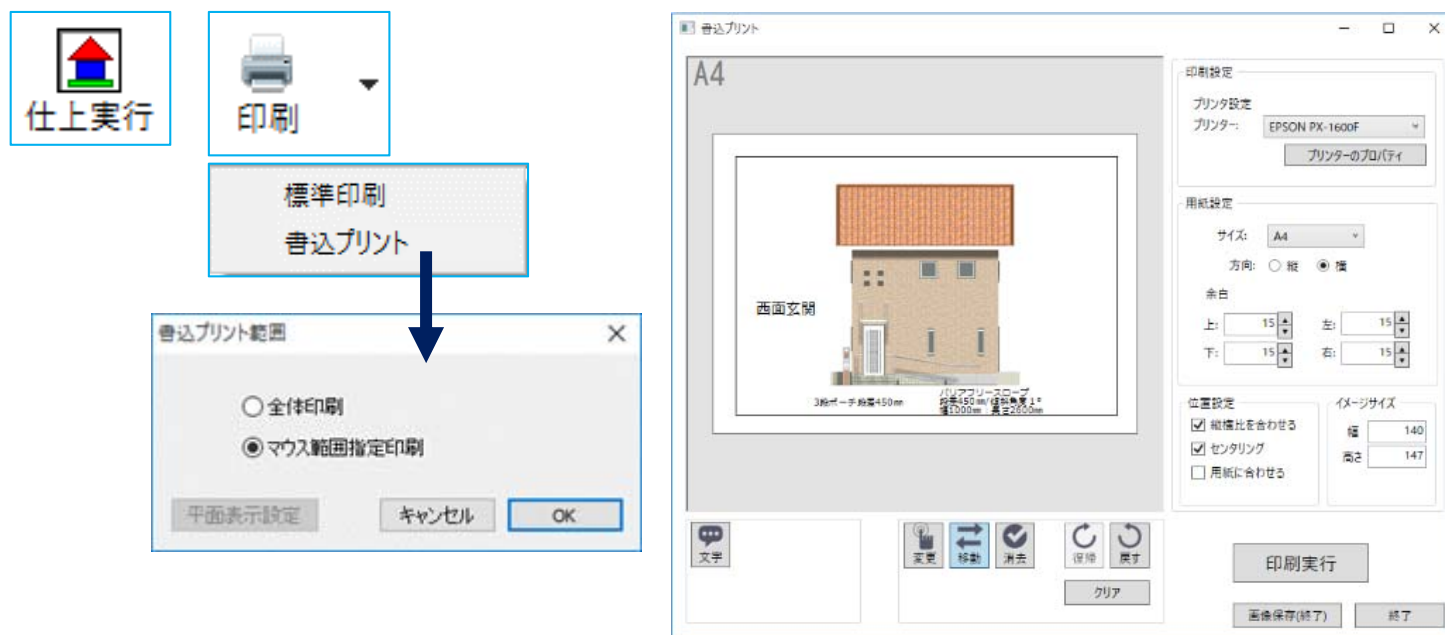

「全体範囲印刷」を行った場合に用紙範囲のパース画像が小さくなる場合があります。


また、「イメージサイズ」の「幅/高さ」は、用紙範囲を超えた値を入力すると「メッセージ」が表示されて画像が自動調整されます。

パース画像の大きさを調整する場合は、「マウス範囲指定印刷」を選択して画像調整することを推奨します。

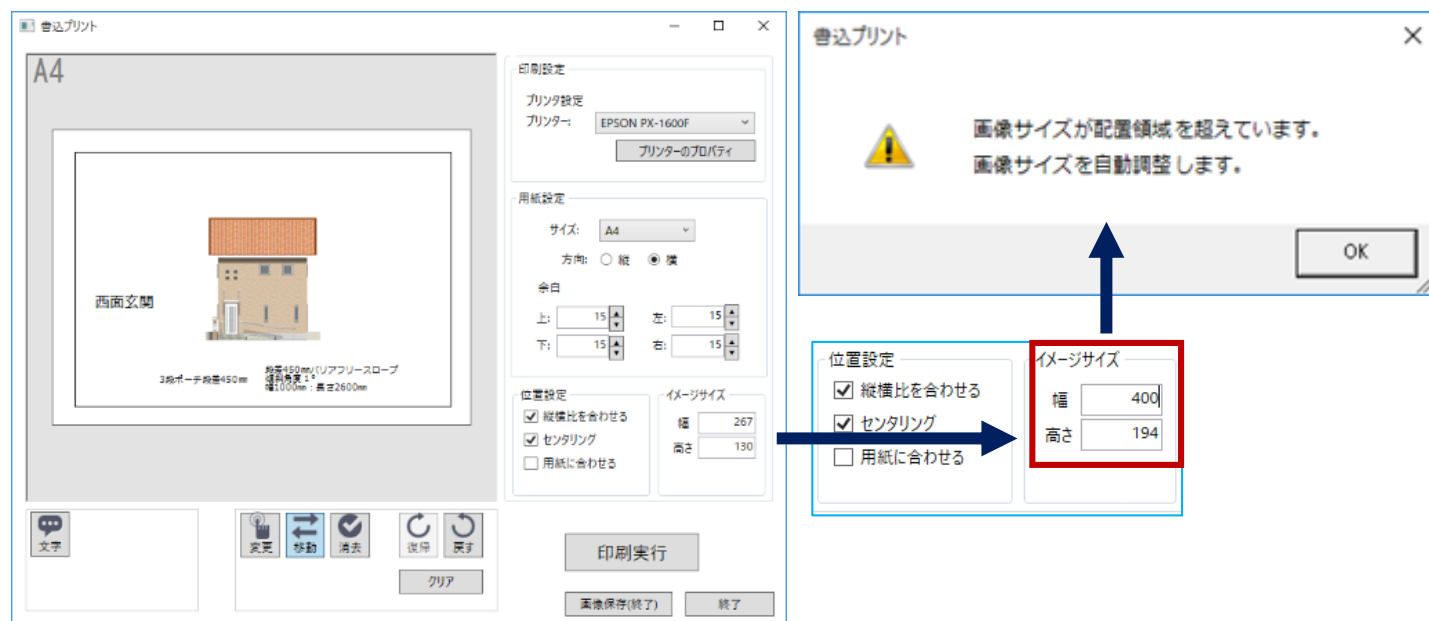

「3Dプレビュー」の書込プリント

3Dプレビューの書込プリントは、外観・内観の打ち合わせ用として3Dイメージに指示するコメントを記載して印刷できる用途としてご利用いただけます。例えば鳥瞰プレビューから階段の内観視点に切り替えてバリアフリーポイントを印刷する等にご利用いただけます。

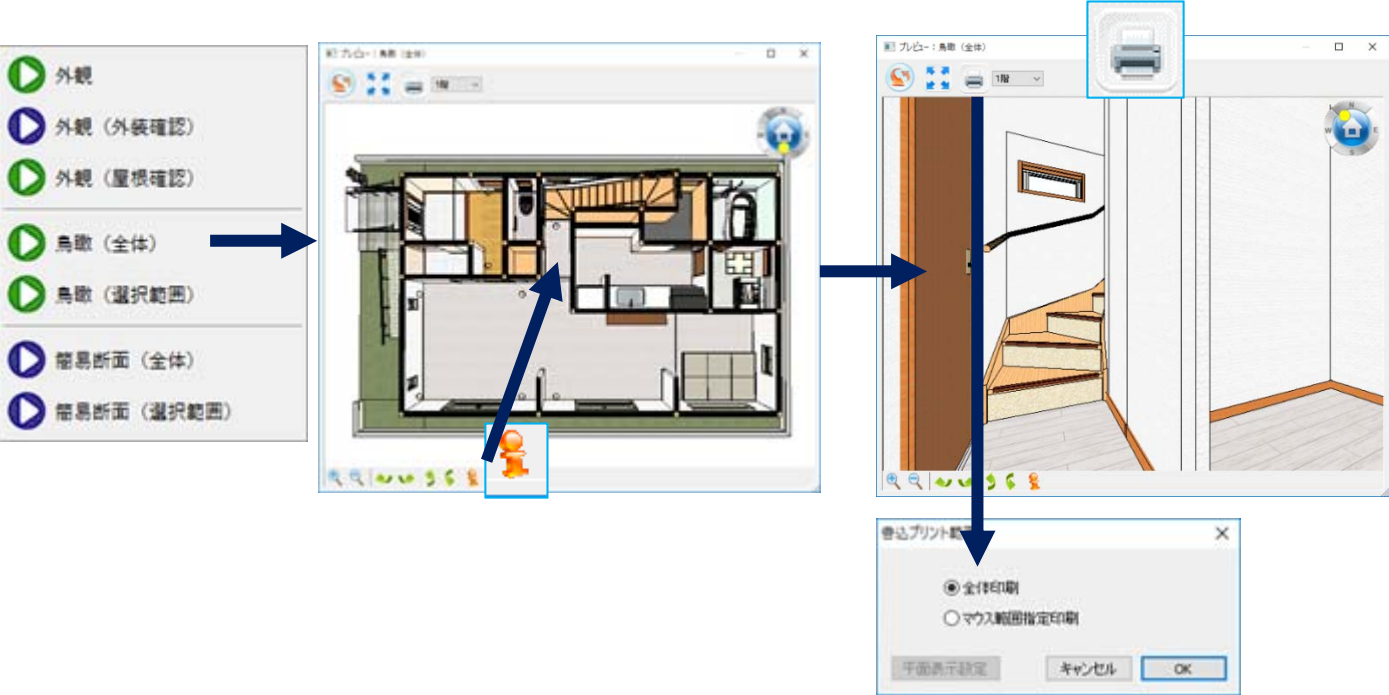

簡易断面プレビューからの書込プリント

鳥瞰プレビューからの書込プリント

