



アップグレード機能 ワンポイントマニュアル

アップグレード機能ご利用のメンバー様専用機能（マルチレンダリングバック、図面 PRO）

住設仕様入力

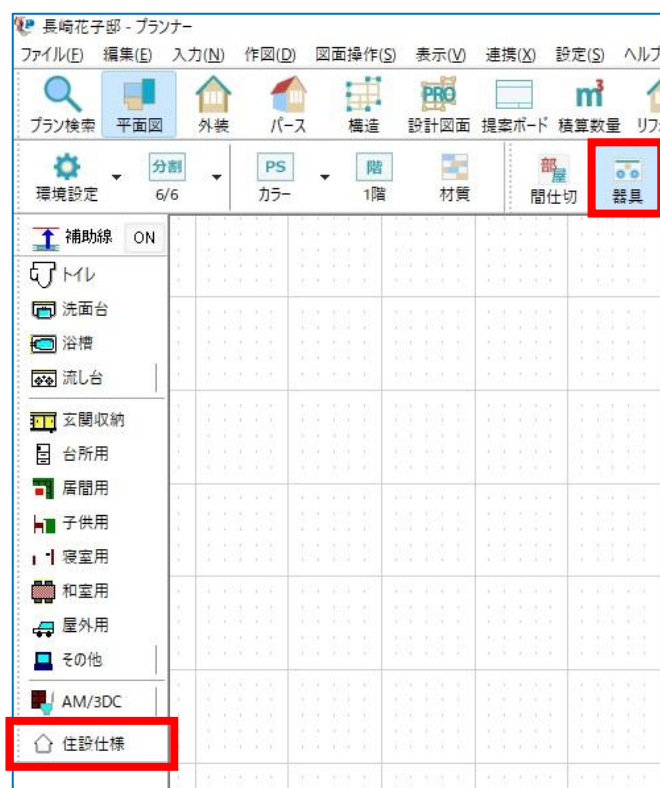

書き込みプリント

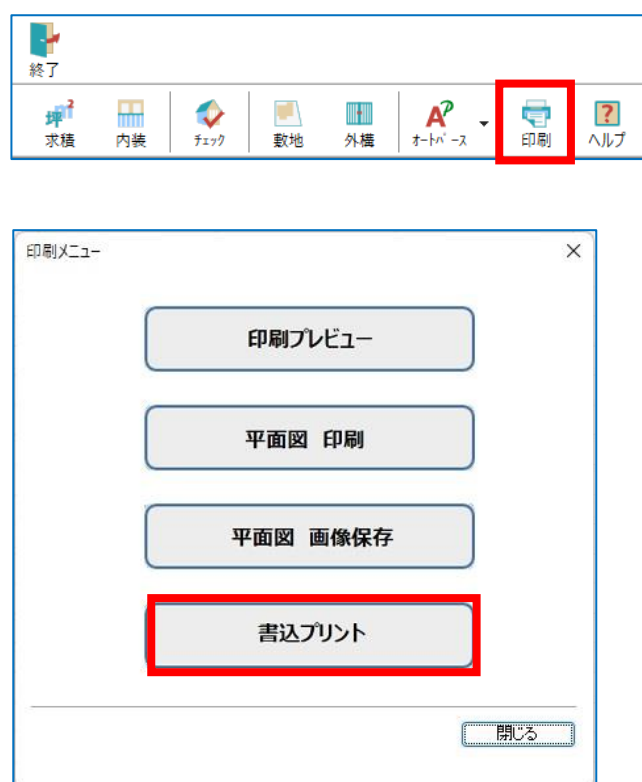

アップグレード機能ワンポイントマニュアル

住設仕様入力 自社仕様の水回り設備や良く使う部品を登録してスピーディーな入力が行えます。



出荷時の状態 出荷時は、「住設1」に洗面部品サンプルが登録。「住設2」「住設3」は、未登録の状態になっています。



「タブ切替」「住設1・2・3」

「AM」アーキマスタ部品の入れ替えボタン

「標準」標準部品の入れ替えボタン

「チェック」選択中の部品チェック


部品の入力値情報エリア

「初期値」を押すと部品の初期寸法に戻ります。

マスタ設定で「出荷時に戻す」が行えます。

出荷時に戻す(I)


出荷時「住設2」「住設3」部品未登録

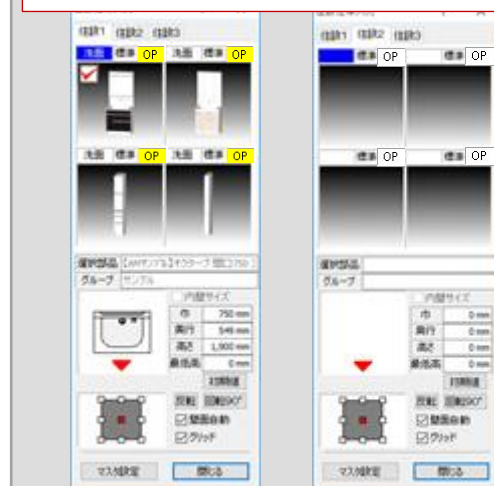


アップグレード機能ワンポイントマニュアル

部品の登録／入替／配置 「標準」ボタンを押して「標準部品ダイアログ」から部品の入れ替えが行えます。
「AM/3DC」ボタンを押して部品の入れ替えが行えます。

「標準部品ダイアログ」から分類ごとの部品登録が可能です。 部品を登録しておくことでプラン入力の手間が省けます。

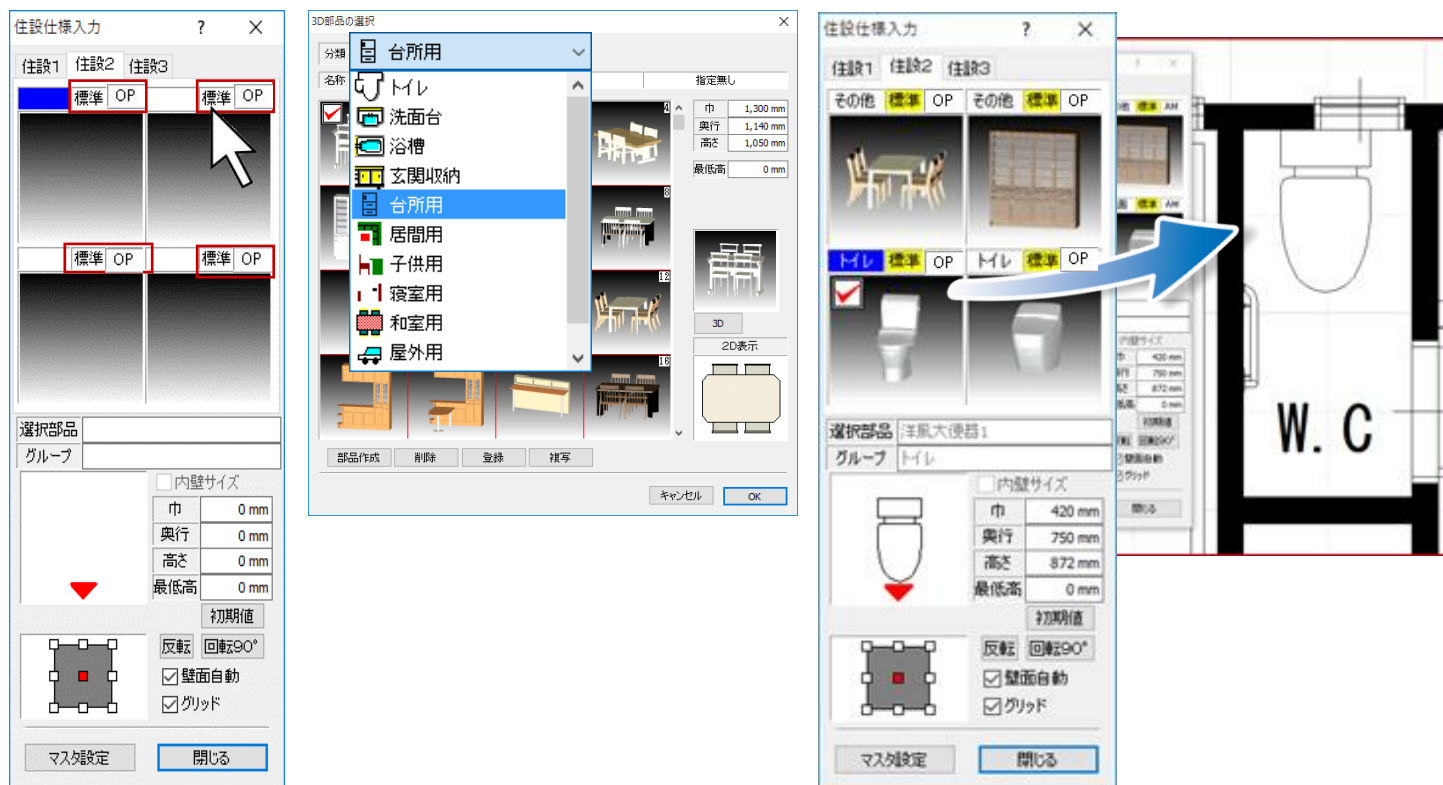

「AM/3DC部品ダイアログ」から自社仕様の設備登録が可能です。
※坪タイプ別のシステムバスを同一坪数の浴室に配置する場合は、「内壁サイズチェック」で壁面に自動配置されます。

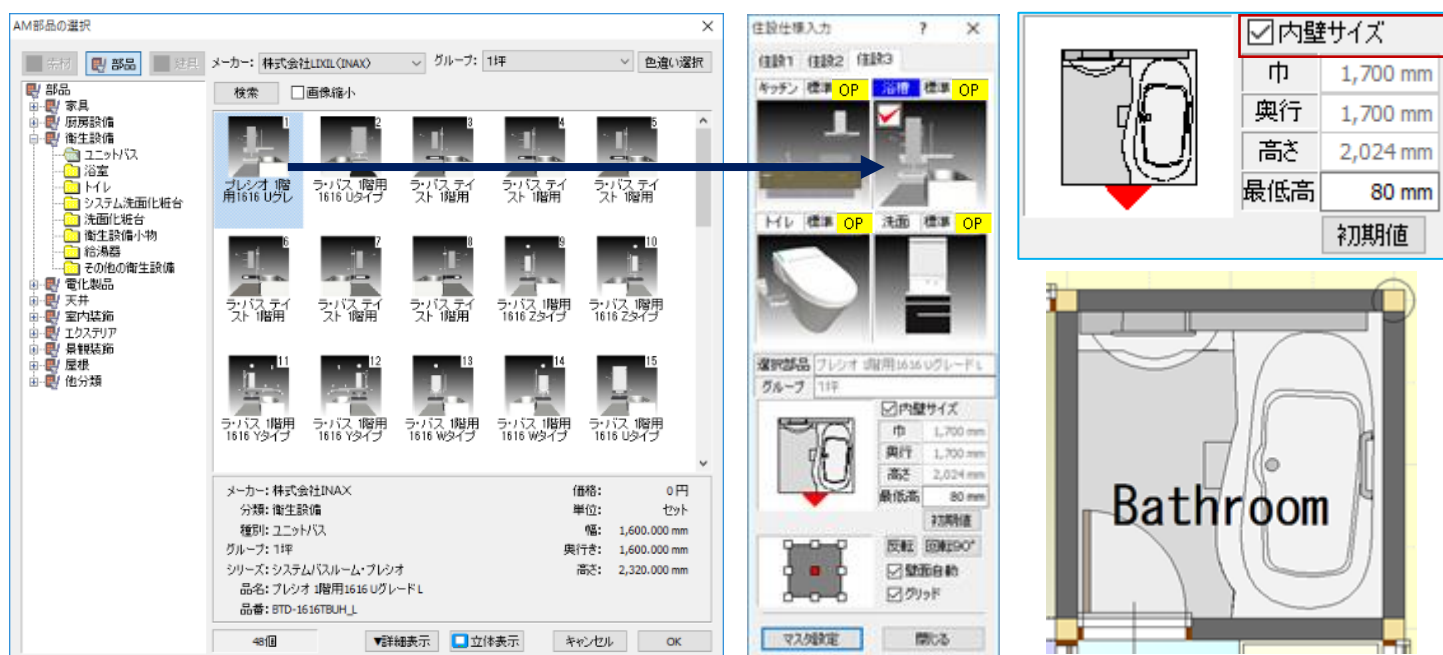

書込プリント 書込プリントは、急ぎの場合に平面やパースにテキストを書き込んで印刷が行える便利機能です。
～書込プリント機能は、平面図・パースモード・3Dプレビューに実装されています。～

「平面図 表示階」の書込プリント

- ◆印刷ボタンより「書込プリント」を押すと範囲選択ダイアログが表示されます。
- 「全体印刷」は、平面図に入力されているデータ領域が印刷範囲となります。
- 「マウス範囲指定印刷」は、マウスで対角に範囲を指定した領域が印刷範囲となります。

「全体印刷」

書込プリント

書込プリント範囲

☒ 全体印刷
☐ マウス範囲指定印刷

平面表示設定 キャンセル OK

書込プリント

A4

長崎華子様邸 1階平面プラン

広びろ20帖
憩いのリビングダイニング

印刷設定
プリンタ設定
プリンター: EPSON PX-1600F
プリンターのプロパティ

用紙設定
サイズ: A4
方向: ☐ 縦 ☒ 横
余白
上: 15 左: 15
下: 15 右: 15

位置設定
☒ 縦横比を合わせる
☒ センタリング
☐ 用紙に合わせる

イメージサイズ
横: 267
高さ: 170

印刷実行
画像保存(終了) 終了

マウス範囲指定印刷

書込プリント範囲

☐ 全体印刷
☒ マウス範囲指定印刷

平面表示設定 キャンセル OK

1点目

2点目

書込プリント

A4

Entrance
Closet
R.C
Bp
Dining Room

印刷設定
プリンタ設定
プリンター: EPSON PX-1600F
プリンターのプロパティ

用紙設定
サイズ: A4
方向: ☐ 縦 ☒ 横
余白
上: 15 左: 15
下: 15 右: 15

位置設定
☒ 縦横比を合わせる
☒ センタリング
☐ 用紙に合わせる

イメージサイズ
横: 140
高さ: 180

印刷実行
画像保存(終了) 終了

アップグレード機能ワンポイントマニュアル

「平面図 表示階」の書込プリント 平面図の表示項目を一時的に非表示にして印刷が行えます。

「平面表示設定」

例：①～⑧の手順は、自動名称（部屋名）と外構を非表示にして文字を書き込んで印刷する流れです。

※書込プリントの平面表示設定は、一時的な「表示/非表示」の機能です。
書込プリント終了後に元に戻ります。

書込プリント範囲

☒ 全体印刷
☐ マウス範囲指定印刷

① ④

平面表示設定 キャンセル OK

平面表示設定

表示対象

表示対象選択1(設定保持)	表示対象選択2(設定保持)
グリッド ☐	敷地 ☐
入力名称 ☐	外構 ☐
自動名称 ☐	道路 ☐
床仕上げ ☐	隣地 ☐
寸法線 ☐	屋根(下層階) ☒
	床レベル ☒


②

自動名称 × 外構 ×

書込プリント(アップグレード機能)では、グリッド・補助線は表示されません。

ヘルプ 出図時に戻す キャンセル OK

③

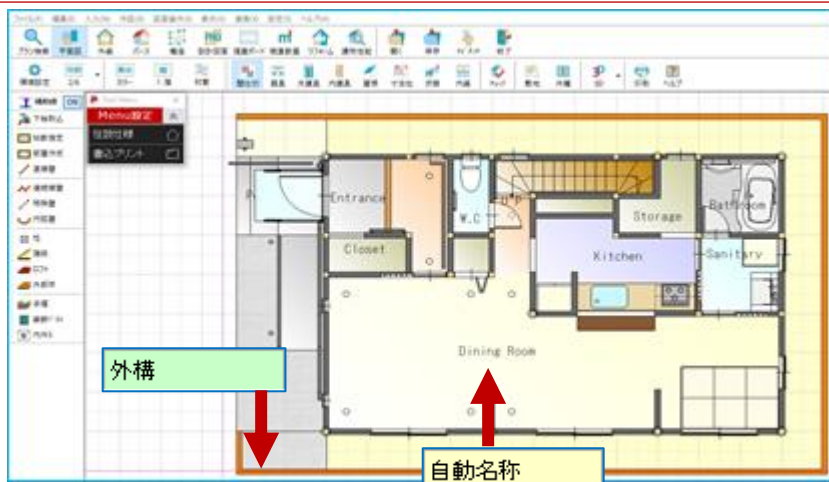

書込プリント

A4 ⑤

印刷設定

プリンタ指定: EPSON F6-1600F
プリンター: プリンター-名前を入力

用紙設定

サイズ: A4
方向: 縦 横
枚数: 上: 15 下: 15
位置設定: ☒ 用紙比率を合わせる ☒ センタリング ☐ 用紙に合わせて

印刷実行

任意文字

配置文字

用紙へマウスドラッグして文字を配置

広々20帖
憩いのリビングダイニング

フォント: メイリオ
スタイル: 標準
サイズ: 1.0cm
文字色: ☐ 黒 ☐ 白
文字間隔: 0 mm

文字の方向

☒ 横書き
☐ 縦書き
☐ 回転 0 度

配置基準点

閉じる

⑦



⑥



書込プリント

A4 ⑧

印刷設定


プリンタ指定: EPSON F6-1600F
プリンター: プリンター-名前を入力

用紙設定

サイズ: A4
方向: 縦 横
枚数: 上: 15 下: 15
位置設定: ☒ 用紙比率を合わせる ☒ センタリング ☐ 用紙に合わせて

印刷実行

「書込プリントの各機能」

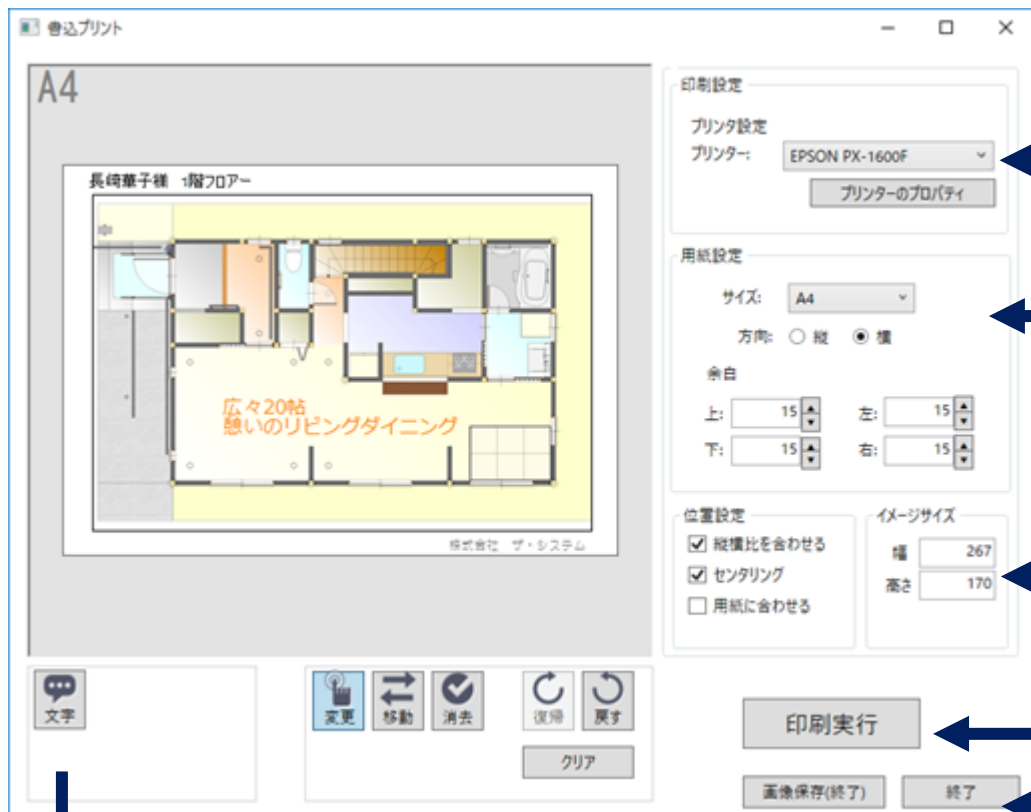

The '書込プリント' window displays a floor plan of the '長崎華子様 1階フロア' (Nagasaki Kazuko's 1st floor). The plan includes a living and dining area labeled '広々20帖 憩いのリビングダイニング'. The window has several settings panels on the right:

- 印刷設定 (Print Settings):**
 - プリンタ設定 (Printer Settings): プリンター: EPSON PX-1600F, プリンターのプロパティ (Printer Properties)
 - 用紙設定 (Paper Settings): サイズ: A4, 方向: ☐ 縦 ☒ 横, 余白 (Margins): 上: 15, 下: 15, 左: 15, 右: 15
 - 位置設定 (Position Settings): ☒ 縦横比を合わせる, ☒ センタリング, ☐ 用紙に合わせる
 - イメージサイズ (Image Size): 幅: 267, 高さ: 170

At the bottom, there are buttons for '印刷実行' (Execute Print), '画像保存(終了)' (Save Image (End)), and '終了' (End). Below the main window, there are additional controls for text input and editing.

プリンタの選択 (Printer Selection)

印刷用紙の設定 (Paper Settings)
※用紙設定は、書込プリントの設定がプリンタープロパティより優先します。
印刷部数・カラー・モノクロ印刷はプリンタープロパティの設定が有効となります。

用紙枠に対する画像の大きさ/位置調整を行います。 (Adjust image size/position relative to paper frame.)

印刷実行を行います。 (Execute print.)

書込プリントの終了 (End write print.)

文字入力（新規）



配置済の文字（変更・移動・消去）



入力文字の「アンドウ/リドウ」




全ての配置済の文字をクリア

クリア



The '任意文字' window allows for detailed text configuration:

- 配置文字 (Placed Text): 用紙へマウスドラッグして文字を配置 (Drag text to place on paper). Example: 広々20帖 憩いのリビングダイニング
- フォント (Font): メイリオ (Meiryo)
- スタイル (Style): 標準 (Standard)
- サイズ (Size): 1.0cm
- 文字色 (Text Color): Black
- 文字間隔 (Character Spacing): 0 mm
- 文字の方向 (Text Direction): ☒ 横書き (Horizontal), ☐ 縦書き (Vertical), ☐ 回転 (Rotate)
- 配置基準点 (Positioning Reference Point): A grid showing the alignment point.

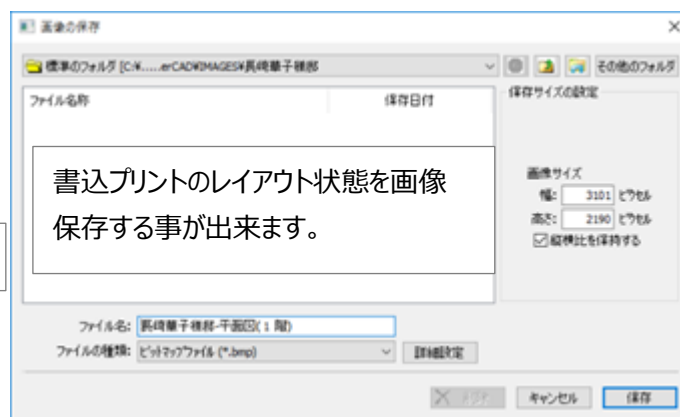

The '画像の保存' dialog box allows saving the current layout as an image:

- ファイル名 (File Name): 長崎華子様邸-平面図(1階)
- ファイルの種類 (File Type): ビットマップファイル (*.bmp)
- 保存サイズの設定 (Save Size Settings): 画像サイズ (Image Size) with width: 3101, height: 2190, and ☒ 縦横比を保持する (Maintain aspect ratio).

※書込プリントから保存した画像は、「提案ボード」や「図面PRO」の用紙に画像挿入を行った活用が可能です。

アップグレード機能ワンポイントマニュアル



「書込プリントの注意ポイント」

用紙変更時の文字の配置位置

例：A 4 横に文字を配置後に A 3 横に用紙の大きさを変更した場合は、文字のズレが生じたり大きさが合わなくなります。

「移動・変更」機能を利用して修正して下さい。

また、用紙の方向を「横」から「縦」に変更した場合も同様のズレがありますので修正して下さい。

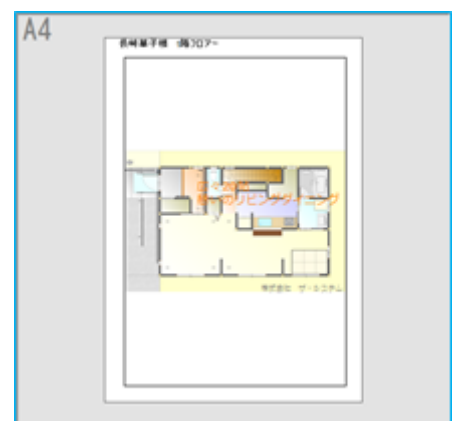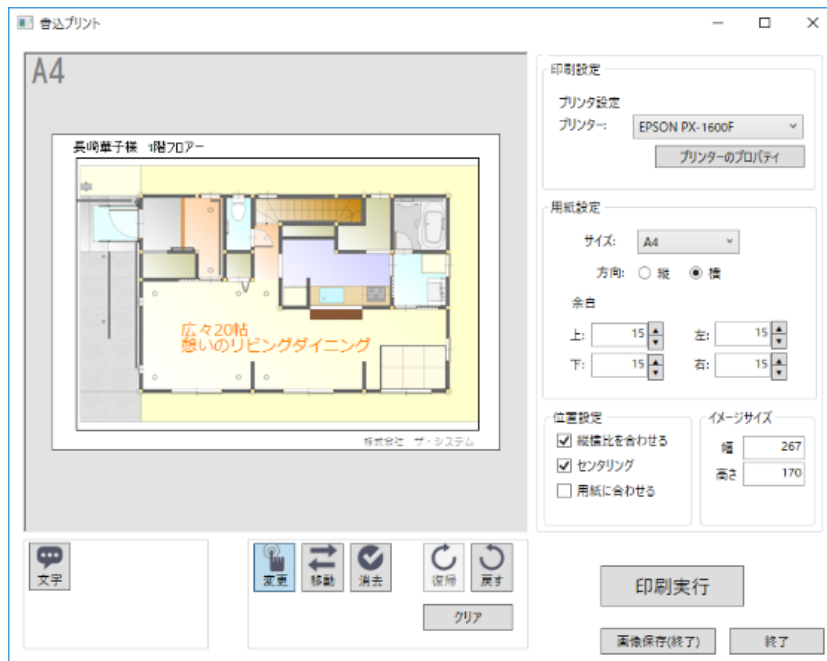

階

2 階


表示階を変更して「書込プリントの文字入力」を行う場合は、新しく文字を入力してレイアウトを行って下さい。



「パースモード」 仕上実行後の書込プリント


パースモードでは、仕上実行（レンダリング）後に「印刷アイコン」から「書込プリント」が選択出来ます。

※パースの場合は、「マウス範囲指定印刷」から印刷範囲を囲って書込プリントを行う事でイメージサイズの大きさ調整がやり易くなります。

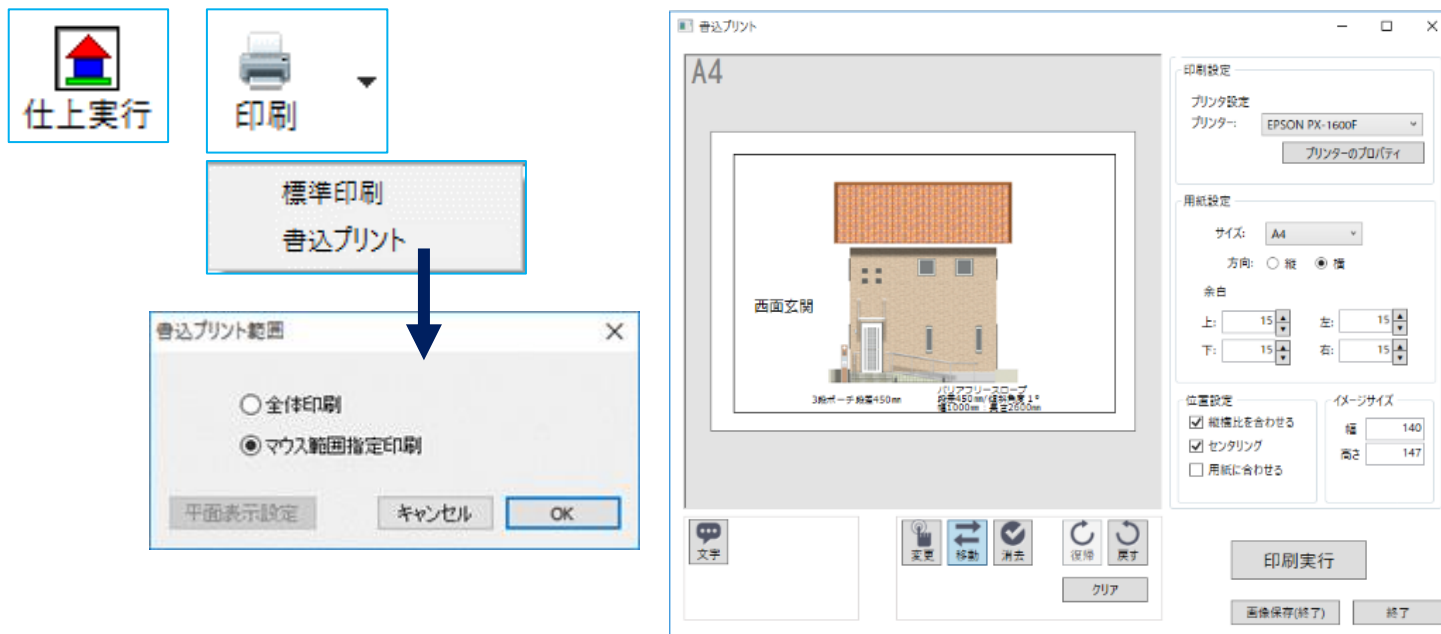


「全体範囲印刷」を行った場合に用紙範囲のパース画像が小さくなる場合があります。

また、「イメージサイズ」の「幅/高さ」は、用紙範囲を超えた値を入力すると「メッセージ」が表示されて画像が自動調整されます。パース画像の大きさを調整する場合は、「マウス範囲指定印刷」を選択して画像調整することを推奨します。

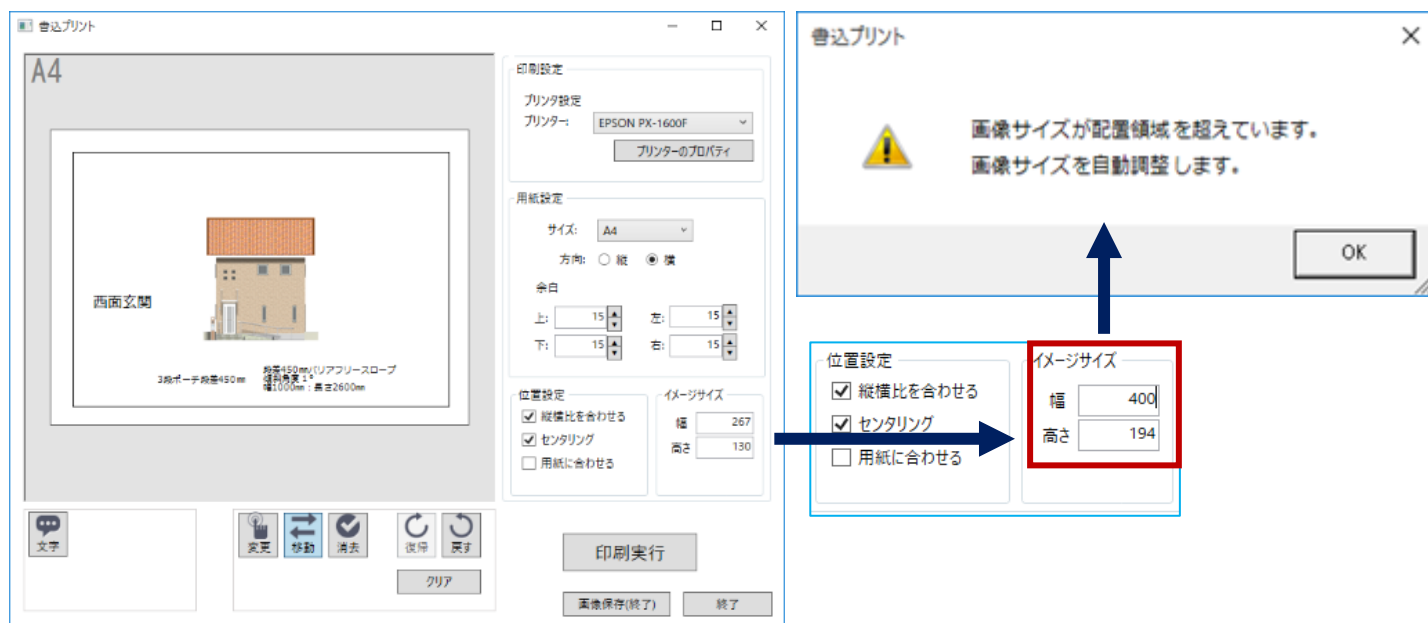


「3Dプレビュー」の書込プリント

3Dプレビューの書込プリントは、外観・内観の打ち合わせ用として3Dイメージに指示するコメントを記載して印刷できる用途としてご利用いただけます。例えば鳥瞰プレビューから階段の内観視点に切り替えてバリアフリーポイントを印刷する等してご利用いただけます。

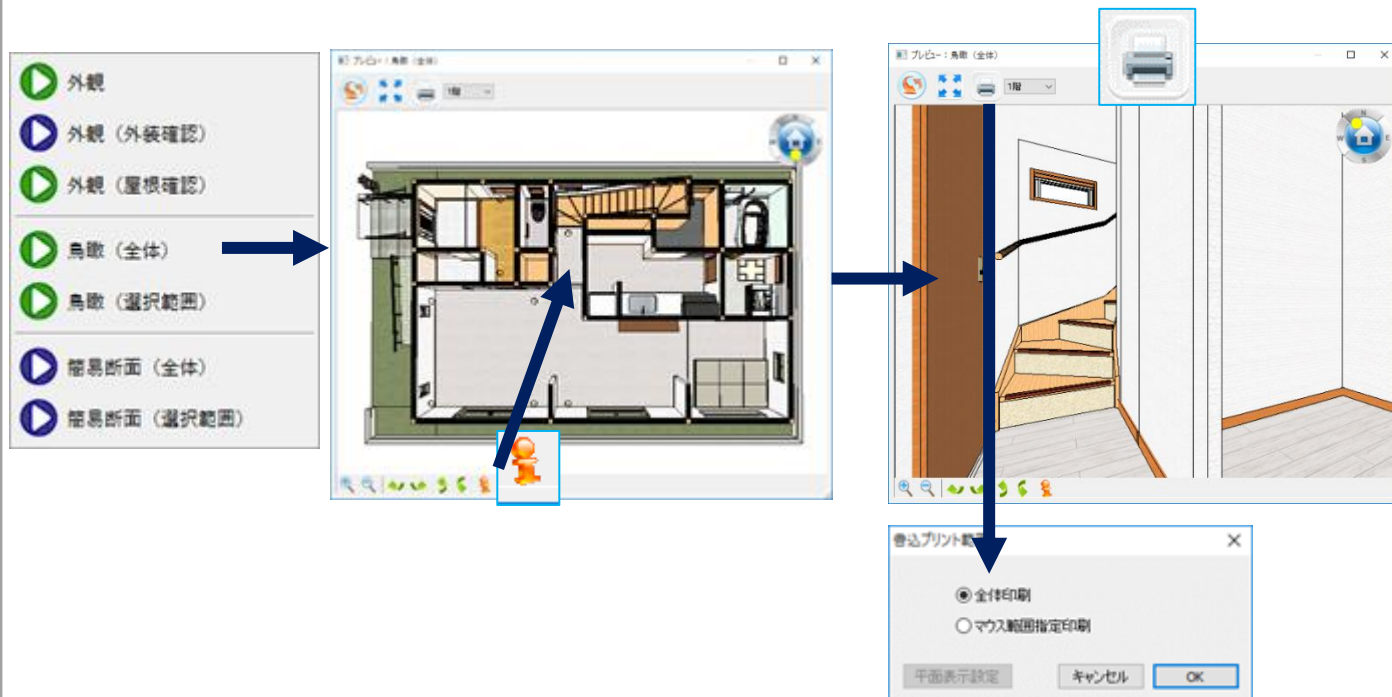

簡易断面プレビューからの書込プリント

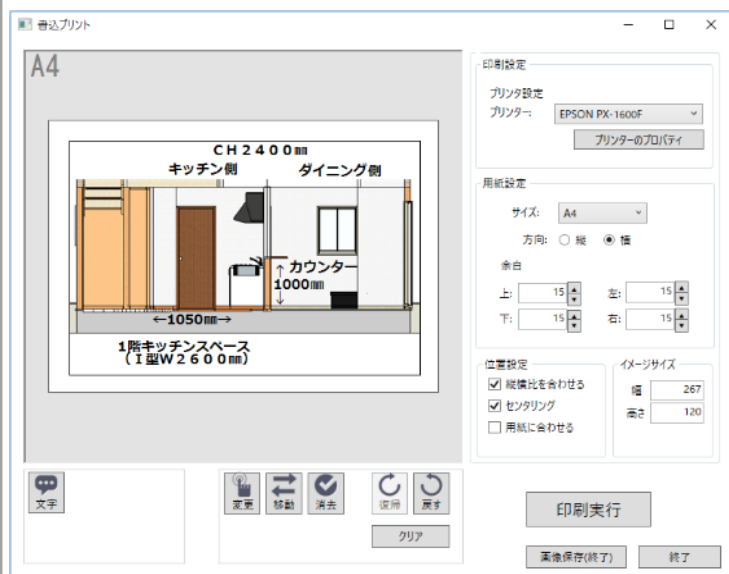

鳥瞰プレビューからの書込プリント

